

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

Milestone Husky IVO™ 1800R Rev. 2

Getting started and maintenance guide

noviembre 2024



Contenido

Copyright, marcas comerciales y exención de responsabilidad	4
Seguridad	5
Acerca de esta guía	6
Vista frontal	7
Panel de control izquierdo	7
Panel de control derecho	8
Abrir la unidad	8
Vista trasera	9
Etiqueta de información y etiqueta de modelo	10
Etiqueta de información	10
Etiqueta de modelo	10
Enlace a documentación detallada de hardware	12
Lista de comprobación de primeros pasos	13
Antes de instalar	15
Preparación de red y dispositivos	15
Obtener un código de licencia de software	15
Preparación de la unidad	16
Encender la unidad	17
Primer inicio de Windows	17
Completar el asistente de Husky Assistant	18
Tareas posteriores a la instalación	25
Descarga del paquete de dispositivos de XProtect®	25
Actualizar Windows	25
Instalar clientes en otros ordenadores	25
Husky Assistant	26
Husky Assistant Propiedades	26
Elección de idioma	28
Gestión de almacenamiento	28

Comprobación del estado de la configuración RAID	28
Elegir tipo de RAID	29
Cambiar tipo de RAID	30
Aplique las optimizaciones	31
Salud del sistema	31
Asistencia	31
Creación de un archivo de diagnóstico	31
Actualizaciones	32
Monitoree y gestione su sistema	33
Recuperación	34
XProtect Actualizar	36
Valor de escala del sistema	37

Copyright, marcas comerciales y exención de responsabilidad

Copyright © 2024 Milestone Systems A/S

Marcas comerciales

XProtect es una marca comercial registrada de Milestone Systems A/S.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.

Todas las demás marcas comerciales de este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Limitación de responsabilidad

Este documento está únicamente concebido como información general, y se ha elaborado con la debida diligencia.

Cualquier daño que pueda derivarse del uso de esta información será responsabilidad del destinatario, y nada de lo aquí escrito podrá ser considerado como ningún tipo de garantía.

Milestone Systems A/S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin notificación previa.

Todos los nombres de personas y organizaciones utilizados en los ejemplos de este documento son ficticios. Todo parecido con cualquier persona física, en vida o fallecida, o jurídica real es pura coincidencia y carece de intencionalidad alguna.

Este producto podrá hacer uso de software de terceros, para el que pueden aplicarse términos y condiciones específicos. En tal caso, encontrará más información en el archivo `3rd_party_software_terms_and_conditions.txt`, que se encuentra en la carpeta de instalación de su sistema Milestone.

Seguridad

Advertencia:



Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una incorrecta.

Se deben desechar las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Cuidado:

No sustituya una BATERÍA por otra que no sea la apropiada y pueda anular una SALVAGUARDIA (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de BATERÍAS de litio).



Desechar una BATERÍA en el fuego o en un horno a alta temperatura, aplastarla mecánicamente o cortarla, puede causar una EXPLOSIÓN.

Dejar una BATERÍA en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede causar una EXPLOSIÓN o el vertido de líquido inflamable o gas.

Someter una BATERÍA a una presión de aire extremadamente baja puede causar una EXPLOSIÓN o el vertido de líquido inflamable o gas.

Asegúrese de conectar el cable de alimentación a un enchufe con toma de tierra.




El dispositivo es apto para su instalación en salas de equipos de tecnología de la información, de acuerdo con el artículo 645 del Código Nacional Eléctrico (NEC) de Estados Unidos y el NFPA 75.

Acerca de esta guía

Esta guía de primeros pasos y mantenimiento para Milestone Husky IVO es un punto de referencia para el software Milestone Husky y el hardware Milestone Husky.


La guía describe Husky Assistant, una aplicación que le ayuda a mantener y reconfigurar su sistema.

Vista frontal

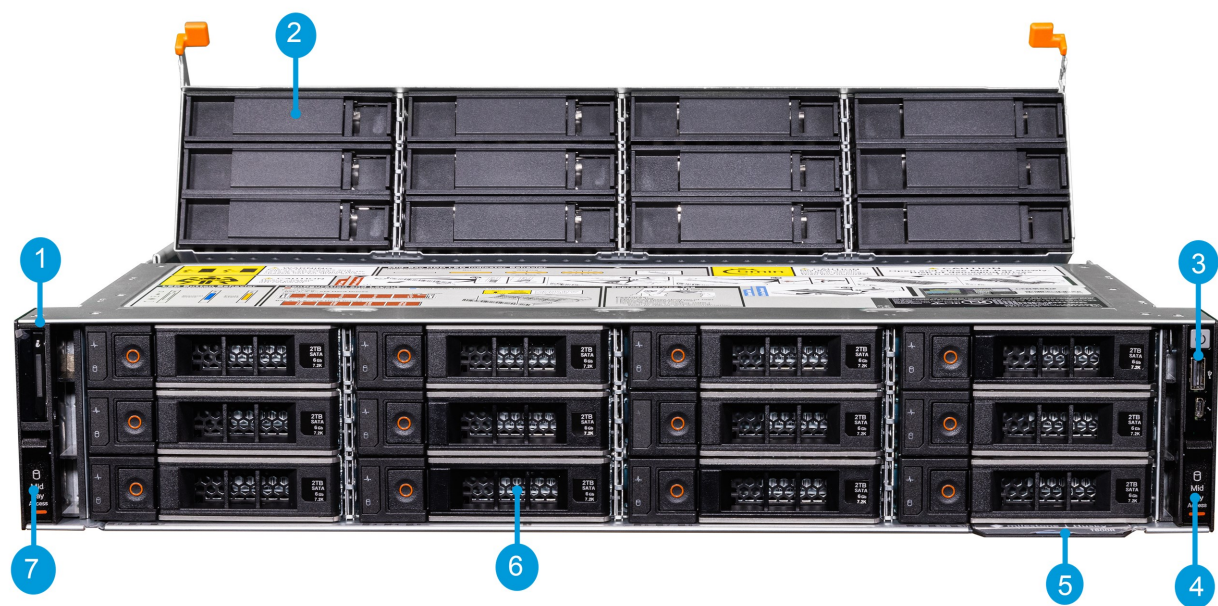


1. Panel de control izquierdo	2. Ranura para disco duro	3. Panel de control derecho
4. Acceso a la bahía media (lado derecho)	5. Etiqueta de servicio exprés	6. Ranura para disco duro
7. Acceso a la bahía media (lado izquierdo)		

Panel de control izquierdo

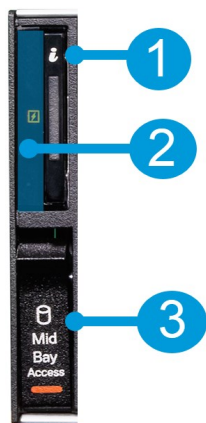

1. Indicadores estado LED	2. Indicador ID del sistema	3. Acceso a la bahía media (lado derecho)
---------------------------	-----------------------------	---

Panel de control derecho

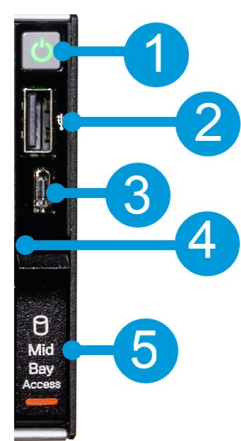

1. Botón de alimentación	2. Puerto USB 2.0	3. Puerto iDrac Direct
4. Indicador LED iDRAC Direct	5. Acceso a la bahía media (lado derecho)	


Abrir la unidad

Si necesita desbloquear y retirar el bisel para abrir la unidad e instalar o retirar componentes del sistema, consulte el enlace a la documentación detallada del hardware que aparece a continuación.

Lea y siga las instrucciones de seguridad de la documentación detallada del hardware cuando manipule la unidad.

Para obtener más información, consulte [Enlace a documentación detallada de hardware en la página 12](#)

Vista trasera

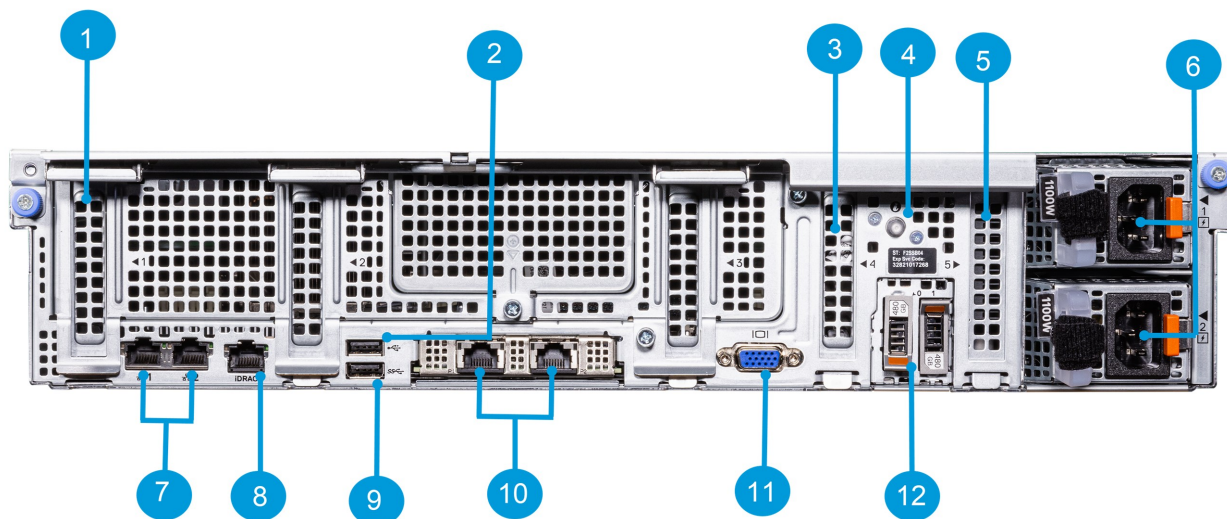

1. Ranura para tarjetas de expansión PCIe 1	5. Ranura para tarjetas de expansión PCIe 5	9. Puerto USB 3.0
2. Puerto USB 2.0	6. Unidades de alimentación primaria y secundaria	10. Tarjeta NIC de OCP. Compatible con OCP 3.0.
3. Ranura para tarjetas de expansión PCIe 4	7. Puertos NIC	11. Puerto VGA
4. Sistema de botón de alimentación	8. Puerto ethernet iDRAC dedicado	12. Módulo BOSS-N1 para el arranque interno del sistema

Etiqueta de información y etiqueta de modelo

Etiqueta de información

Puede identificar su sistema por la etiqueta de información. Extraiga la etiqueta de información delante del sistema para ver los identificadores únicos. La etiqueta de información contiene los siguientes datos:

Etiqueta de información	El código de servicio exprés único y la etiqueta de servicio. Hace referencia al número de serie de la unidad. Proporcione siempre los datos cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia.
Contraseña iDRAC	Una contraseña utilizada para la gestión remota a través de la interfaz del iDRAC.  Puede encontrar la dirección IP de la interfaz del iDRAC en Husky Assistant > soporte.
Puerto iDRAC dirección MAC	La dirección física (dirección MAC) del puerto iDRAC.
Dirección MAC de la tarjeta ethernet del cuadro principal	La dirección física (dirección MAC) de la tarjeta ethernet de a bordo.



La etiqueta de información puede denominarse a veces etiqueta de equipaje.


Etiqueta de modelo

La etiqueta del modelo muestra el número de revisión de su unidad de Husky IVO.

Los números de revisión cambian al modificarse la máquina física en la que se basa un producto de Husky IVO. Esto se debe a que una máquina física diferente puede dar lugar a diferentes configuraciones de hardware y software, que a su vez requerirán una revisión del producto de Husky IVO. A veces el cambio es sustancial, otras veces el cambio es insignificante.

La etiqueta del modelo se encuentra en la parte superior de la cubierta de la unidad.

La imagen siguiente ilustra una etiqueta de modelo para una unidad Milestone Husky IVO 700R Rev. 2.

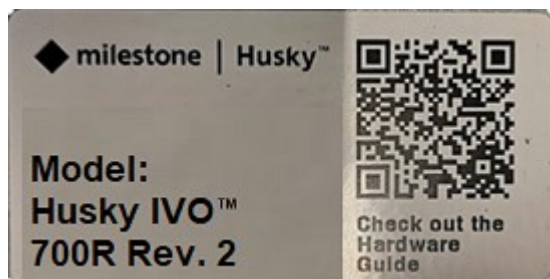

La etiqueta de modelo para otros Husky IVO productos variará únicamente según el nombre del producto (Milestone Husky IVO™ 150D, Milestone Husky IVO™ 350R, Milestone Husky IVO™ 350T, Milestone Husky IVO™ 700R, Milestone Husky IVO™ 1000R o Milestone Husky IVO™ 1800R).



Solamente las revisiones 2 y superiores aparecen en la etiqueta del modelo. La revisión 1 se considera el modelo de referencia y no se muestra.



Al ponerse en contacto con el servicio de asistencia, se recomienda tener a mano el número de revisión, ya que algunas configuraciones de hardware y software pueden variar de una revisión a otra.

Enlace a documentación detallada de hardware

Para obtener más información sobre las características y funciones específicas de su unidad, consulte el [Manual de instalación y servicio](#).



La documentación proporcionada puede tener especificaciones o configuraciones ligeramente diferentes a las de su unidad de Milestone Husky IVO.

Lista de comprobación de primeros pasos

Esta guía es válida para todos los modelos de Milestone Husky IVO. Siga esta lista de comprobación para asegurarse de que lleva a cabo los pasos necesarios para la instalación.

☐	Preparación de red y dispositivos	• Asigne direcciones IP estáticas a todos los componentes del sistema y cámaras • Asegúrese de que los modelos de cámara y firmware son compatibles con el sistema XProtect. • Las cámaras deben estar conectadas a la red, y ser accesibles desde su unidad
☐	Obtener un código de licencia de software	• Adquiera el software XProtect y obtenga el archivo de licencia • Visite el Milestone sitio web (https://online.milestonesys.com/) y registre su código de licencia de software (SLC)  Este paso no se aplica si utiliza una licencia XProtect Essential+
☐	Preparación de la unidad	• Monte la unidad en un estante para los modelos de sobremesa y torre, o utilice guías para los modelos en bastidor, para sostener el chasis • Conecte los periféricos, la red LAN y la alimentación
☐	Encender la unidad y completar el Husky Assistant	• Configure el nombre del equipo y dominio o la configuración del grupo de trabajo • Detecte el disco duro • Seleccione su configuración de almacenamiento preferida • Seleccione la versión de software de XProtect • Enlaces a información detallada sobre la instalación del sistema
☐	Descargar el Device Pack de XProtect más reciente	• Se incluye de forma automática un paquete de dispositivos al instalar el software XProtect. Para obtener compatibilidad con nuevos dispositivos y versiones de firmware, descargue el paquete de dispositivos más reciente

☐	Actualizar Windows®	• Asegúrese de que su sistema operativo Windows está actualizado con las últimas actualizaciones de Windows
☐	Instalar clientes en otros ordenadores	• Instalar XProtect Smart Client y XProtect Management Client en otros ordenadores para mejorar el rendimiento del sistema

Antes de instalar

Milestone recomienda que siga los pasos descritos en este artículo antes de realizar la propia instalación.

Preparación de red y dispositivos

1. Asigne direcciones IP estáticas a todos los componentes del sistema, dispositivos y cámaras.

Para preparar y configurar sus dispositivos y cámaras, siga las instrucciones del fabricante de la cámara.

2. Asegúrese de que sus cámaras y dispositivos son compatibles y están conectados a la red de la cámara.

En el sitio web de Milestone encontrará una lista detallada de los dispositivos y las versiones de firmware compatibles (<https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/>).

Obtener un código de licencia de software

Su unidad Milestone Husky se suministra con un software de gestión de vídeo XProtect preinstalado, y puede utilizarlo cualquier versión de los cinco productos de VMS XProtect mediante un código de licencia de software (SLC) válido. El SLC se recibe al adquirir el producto XProtect. Puede encontrar más información sobre los productos Milestone XProtect y la cobertura Milestone Care™ en el sitio web de Milestone, y así descubrir qué producto satisface sus necesidades.

El código de licencia de software SLC está impreso en la confirmación de su pedido, y la licencia de software lleva el nombre de su SLC. Milestone recomienda que registre su SLC en la página web de Milestone (<https://online.milestonesys.com/>) antes de la instalación. Es posible que el distribuidor ya lo haya hecho.

También puede ejecutar la versión gratuita de XProtect Essential+ en su unidad. Esta versión le proporciona funcionalidad básica y un número limitado de cámaras, en comparación con el sistema VMS XProtect de pago. En este caso, la licencia se proporciona con el instalador. Para recibir esta licencia gratuita, es necesario que su unidad esté conectada a Internet durante la instalación.

Cuando ejecute Husky Assistant, podrá ver la versión del VMS preinstalado. Si quiere optar por una versión diferente, podrá elegir esa opción siempre que tenga un SLC válido.

Si está utilizando su unidad como servidor de grabación para un sistema VMS existente, no necesita un SLC. Esta configuración está cubierta por el SLC que adquirió con el sistema VMS.

El software XProtect está licenciado a través de diferentes tipos de licencias:

- Licencias básicas: Controla qué producto XProtect puede utilizar.
- Licencias de dispositivo: Controla cuántos dispositivos de hardware puede conectar a la unidad Milestone Husky. Un dispositivo de hardware puede ser una cámara, un decodificador o similar, identificado por una dirección IP. No necesita licencias para altavoces, micrófonos, o dispositivos de entrada y salida que estén conectados a los dispositivos de hardware.
- XProtect extensiones: Su nueva unidad Milestone Husky puede ejecutar cualquier extensión XProtect. La mayoría de las extensiones XProtect requieren licencias adicionales.

Tras la instalación, el sistema de vigilancia se ejecuta con licencias que tienen que activarse antes de que se cumpla un cierto periodo de tiempo. Esto es el periodo de gracia. Cuando la instalación se haya completado, encontrará un resumen de las licencias de todas las instalaciones que tengan este SLC en el nodo Conceptos básicos > Información de licencia de Management Client.

Milestone recomienda que active las licencias antes de realizar los ajustes finales.

- Para la activación en línea, inicie sesión en la página de registro de software con la cuenta de My Milestone del sitio web de Milestone (<https://online.milestonesys.com/>).
- Para la activación sin conexión, debe exportar un archivo de petición de licencia (.lrq) en Management Client y, a continuación, iniciar sesión en la página de registro del software y cargar el archivo .lrq..

Cuando haya cargado el archivo .lrq, Milestone le envía por correo electrónico un archivo .lic activado para su importación.

Preparación de la unidad



Coloque siempre la unidad sobre un soporte, o utilice rieles para sostener la carcasa.

1. Conecte sus periféricos: ratón, teclado, pantalla y audio.
2. Conecte su red de área local a Internet, si hay una conexión disponible, a un puerto NIC. Esta red está destinada a la gestión y la visualización.
3. Conecte la red de su cámara a un puerto NIC diferente. Si su unidad está equipada con una tarjeta de red con un ancho de banda más grande, conecte la red de su cámara a este puerto de red.
4. Conecte todos los cables de alimentación y enchúfelos.


Encender la unidad

Encienda su unidad Milestone Husky y espere a que Windows se inicie por primera vez.

Primer inicio de Windows

Configure el país, el idioma, el teclado y la información de la cuenta:

1. Seleccione su región, idioma y teclado. Haga clic en **Siguiente**.

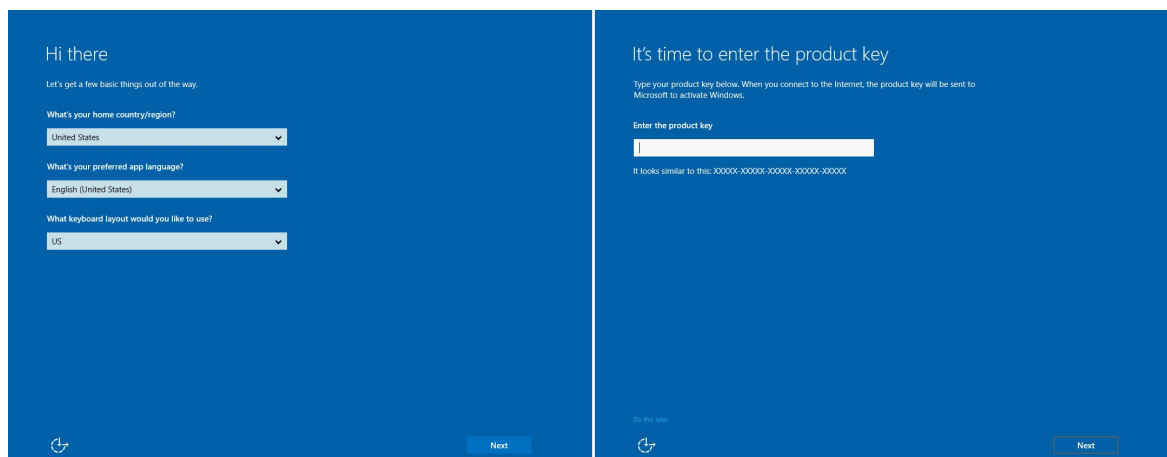

Hi there

Let's get a few basic things out of the way.

What's your home country/region?

United States

What's your preferred app language?

English (United States)

What keyboard layout would you like to use?

US

Next

It's time to enter the product key

Type your product key below. When you connect to the Internet, the product key will be sent to Microsoft to activate Windows.

Enter the product key

It looks similar to this: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


On the way

Next

2. Si se le pide, introduzca la clave de producto de Windows y haga clic en **Siguiente**.

Puede ubicar la etiqueta de la llave del producto en la parte superior izquierda de su unidad.

3. **Aceptar** los acuerdos de licencia.

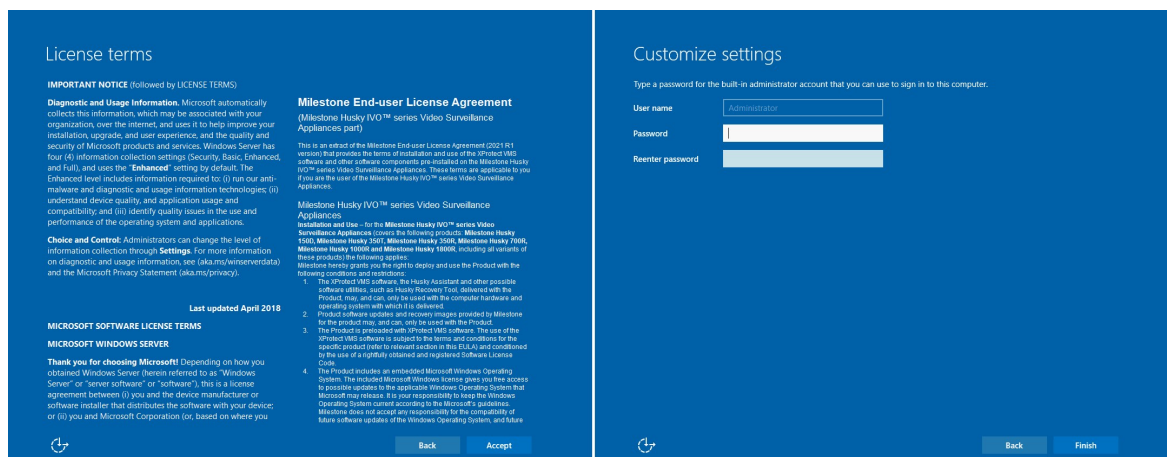

License terms

IMPORTANT NOTICE (followed by LICENSE TERMS)

Diagnostic and Usage Information. Microsoft automatically collects this information, which may be associated with your organization, over the internet, and uses it to help improve your installation, support, and user experience, and the quality and security of Microsoft products and services. Windows Server has four (4) information collection settings (Security, Basic, Enhanced, and Full), and uses the **Enhanced** setting by default. The Enhanced level includes information required to: (i) run our anti-malware and diagnostic and usage information technologies; (ii) understand device quality, and application usage and compatibility; and (iii) identify quality issues in the use and performance of the operating system and applications.

Choice and Control: Administrators can change the level of information collection through **Settings**. For more information on diagnostic and usage information, see (aka.ms/windowsdata) and the Microsoft Privacy Statement (aka.ms/privacy).

Last updated April 2018

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT WINDOWS SERVER

Thank you for choosing Microsoft! Depending on how you obtained Windows Server (herein referred to as "Windows Server" or "server software" or "software"), this is a license agreement between (i) you and the device manufacturer or software installer that distributes the software with your device; or (ii) you and Microsoft Corporation (or, based on where you

Milestone End-user License Agreement
(Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances part)

This is an extract of the Milestone End-user License Agreement (2021 R1 version) that provides the terms of installation and use of the iProtect VMS software and other software components pre-installed on the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances. These terms are applicable to you if you are the user of the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances.

Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances

Installation and Use - for the Milestone Husky IVO™ series Video Surveillance Appliances covers the following products: Milestone Husky 1500, Milestone Husky 750, Milestone Husky 2500, Milestone Husky 7000, Milestone Husky 10000 and Milestone Husky 18000, including all variants of these products the following applies:

Milestone hereby grants you the right to deploy and use the Product with the following conditions and restrictions:

1. The iProtect VMS software, the Husky Assistant and other possible software utilities, such as Husky Recovery Tool, delivered with the Product, may, and can, only be used with the computer hardware and operating system with which it is delivered.
2. Product software updates and recovery images provided by Milestone for the product may, and can, only be used with the Product.
3. The Product is preloaded with iProtect VMS software. The use of this iProtect VMS software is subject to the terms and conditions for the specific product (refer to relevant section in this EULA) and conditioned to the use of a legally obtained and registered software license code.
4. The Product includes an embedded Microsoft Windows Operating System. The included Microsoft Windows license gives you free access to product updates to the applicable Windows Operating System that Microsoft may release. It is your responsibility to keep the Windows Operating System current according to the Microsoft's guidelines. Milestone does not accept any responsibility for the compatibility of future software updates of the Windows Operating System, and future

Back Accept

Customize settings

Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.

User name Administrator

Password

Reenter password

Back Finish

4. Crear una contraseña de administrador y hacer clic en **Finalizar**.

5. Iniciar sesión en Windows con la contraseña que acaba de crear y espere a que aparezca el escritorio de Windows.

Completar el asistente de Husky Assistant



Tenga preparado su archivo de licencia Milestone XProtect si desea instalar el VMS Milestone XProtect en su unidad Husky IVO como parte de la finalización del asistente Husky Assistant.


Puede completar el asistente Husky Assistant sin instalar Milestone XProtect pero XProtect debe ser instalado manualmente más tarde.

Husky Assistant se iniciará de forma automática. Este asistente le ayudará a comprobar, seleccionar y configurar los siguientes aspectos de Milestone Husky IVO:


- Nombre del equipo y dominio o configuración del grupo de trabajo
- Detección de unidad de almacenamiento de datos
- Configuración de almacenamiento de datos
- Milestone XProtect versión
- Optimizaciones adicionales del sistema

Para completar el asistente:

1. Seleccione el idioma que desee Husky Assistant y haga clic en **Siguiente**.

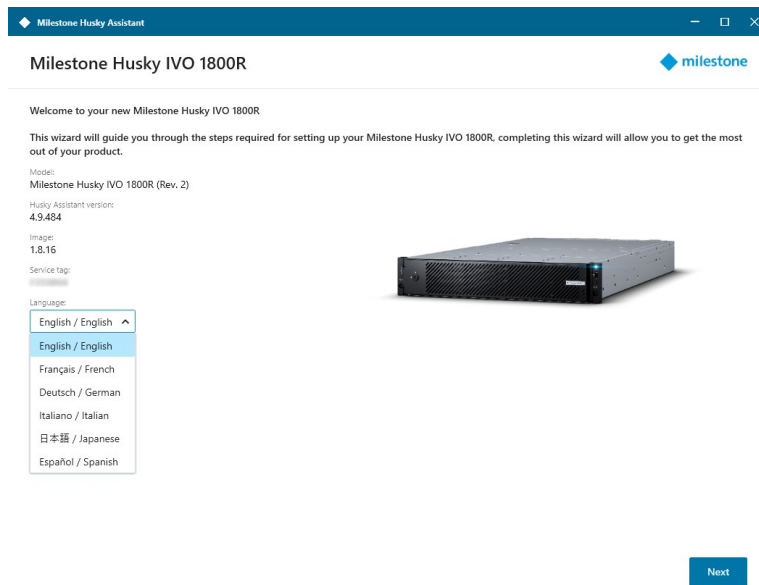

2. Haga clic en **Cambio de nombre de equipo o dominio** para configurar el nombre del equipo y dominio o la configuración del grupo de trabajo.

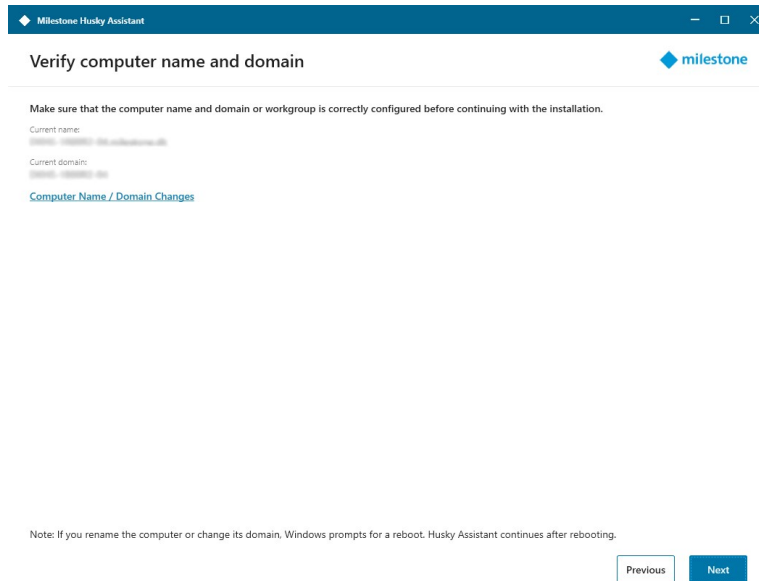

El nombre del ordenador debe tener entre 1 y 15 caracteres y no puede ser "localhost".

Restricciones adicionales de nombres de ordenadores

Los siguientes caracteres no pueden o no deben utilizarse en nombres de ordenadores:

- barra oblicua invertida (\)
- barra oblicua invertida (/)
- dos puntos (:)
- asterisco (*)
- signo de interrogación (?)
- comillas (")
- signo "menor que" (<)
- signo "mayor que" (>)
- barra vertical (|)
- punto (.)
- guion (-)
- guion bajo (_)




El primer carácter de un nombre de ordenador debe ser alfabético o numérico y los nombres de ordenador no pueden constar solo de números si el ordenador es miembro de un dominio de Active Directory.



Limite los caracteres utilizados en el nombre del ordenador a solo alfabéticos (A-Z) o numéricos (0-9).

Al finalizar, Windows requerirá el reinicio para aplicar los cambios.

3. Reinicie Windows y espere que Windows se inicie.
Husky Assistant se reiniciará. Haga clic en **Siguiente**.
4. Dado que ya ha realizado la configuración de nombre y dominio, haga clic en **Siguiente**.
5. Asegúrese de que se han detectado todos los discos duros y haga clic en **Siguiente**.

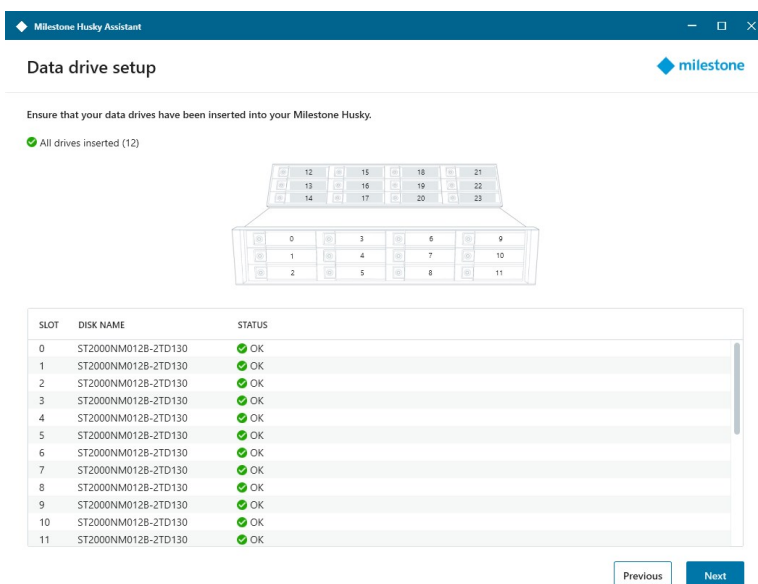

6. Seleccione la configuración RAID que mejor se adapte a sus necesidades de almacenamiento. Haga clic en **Siguiente**.

La opción **Avanzado** configura manualmente el RAID usando la aplicación de gestión de almacenamiento RAID o use la configuración existente.

Aplicación de gestión de almacenamiento RAID

La aplicación RAID storage Manager utilizada es Dell OpenManage Server Administrator (OMSA), que utiliza una interfaz basada en navegador para el acceso local. Esto puede resultar en una advertencia de seguridad al acceder a su página de inicio de sesión local de OMSA por primera vez.

Puede hacer clic en **Avanzado** y luego **Continuar a...** para acceder a su página de inicio de sesión de OMSA. Debe crear sus credenciales de administrador de OMSA la primera vez que acceda a la página de inicio de sesión.

7. Tiene diferentes opciones para seleccionar la versión de Milestone XProtect a instalar. Seleccione una de estas opciones:

Choose Milestone XProtect VMS version

Your Milestone Husky comes pre-loaded with the world's best VMS. This software is ready for you to install, or you can choose the version that is right for you.

I want to install the full Milestone XProtect VMS on this Milestone Husky:

☒ Install pre-loaded Milestone XProtect
Version 2023 R3
Newest version pre-loaded
[Download](#)

☐ Select Milestone XProtect installer
You can choose to install a different version of Milestone XProtect from [Milestone website](#)
Click Browse to select your downloaded Milestone XProtect VMS version
[Browse](#)

I do not want to install the full Milestone XProtect VMS on this Milestone Husky:

☐ Download and install a recording server from an existing Management Server
If this Husky will be a part of an existing installation, you can choose to install the Recording Server from your Management Server

☐ Do not install Milestone XProtect now
You can manually install Milestone XProtect on your Husky anytime

[Previous](#) [Next](#)


- Comprobar si la versión XProtect precargada es la que desea instalar. Si la respuesta es **Sí**, seleccione **Instalar Milestone XProtect precargada** y haga clic en **Siguiente**.
- Si desea instalar una versión XProtect diferente a la precargada:
 1. Elija **Seleccionar Milestone XProtect instalador**.
 2. Descargue la versión XProtect que prefiera del **sitio web de Milestone**.
 3. Haga clic en **Explorar** para seleccionar el archivo de instalación descargado y haga clic en **Siguiente**.
- Para utilizar su unidad como servidor de grabación en un sistema Milestone XProtect ya existente:
 1. Seleccione **Descargar e instalar un servidor de grabación de un Management Server existente** y haga clic en **Siguiente**.
 2. Introduzca las direcciones IP del equipo que tiene instalado el servidor de gestión y las credenciales.
 3. Haga clic en **Siguiente**. Los archivos de instalación del servidor de grabación se descargarán desde el servidor de gestión más adelante.

- Seleccione **No instalar Milestone XProtect ahora** si desea instalar Milestone XProtect más tarde sin la ayuda de Husky Assistant.



Recuerde aplicar las optimizaciones en Husky Assistant después de la instalación.

8. Aparece la ventana **Revisar y aplicar la configuración**. Compruebe las selecciones y haga clic en **Aplicar** para que comience el proceso.

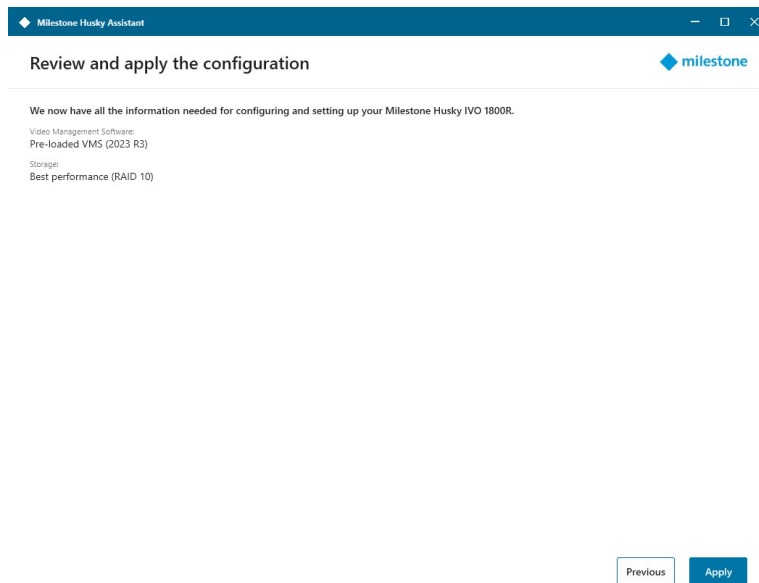

El sistema inicia automáticamente la instalación de Milestone XProtect. Para obtener más información, consulte el [manual de administrador para XProtect VMS](#).

Después de completar el asistente Husky Assistant, la aplicación cambia y Husky Assistant sirve ahora como una aplicación que le ayuda a configurar, mantener y consultar el estado de su sistema Milestone Husky. Busque el atajo de Husky Assistant en el escritorio de Windows.

Tareas posteriores a la instalación

Descarga del paquete de dispositivos de XProtect®

Un paquete de dispositivos es un conjunto de controladores que se instala en el sistema XProtect para interactuar con los dispositivos. Un paquete de dispositivos se instala en el servidor de grabación. Milestone añade asistencia para los nuevos dispositivos y versiones de firmware de manera recurrente, y publica paquetes de dispositivos cada dos meses como media. Un paquete de dispositivos se incluye automáticamente cuando instala el sistema XProtect. Para recibir el último paquete de dispositivos, compruebe manualmente si hay versiones más actualizadas para descargar e instalar.

Para actualizar el paquete de dispositivos tras la instalación, vaya a la sección de descargas del sitio web de Milestone (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) y descargue el archivo de instalación adecuado.



Si el sistema usa cámaras muy antiguas, quizás tenga que descargar el paquete de dispositivos para dispositivos antiguos. Si desea más información, consulte <https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/>.

Actualizar Windows

Para actualizar su sistema operativo Windows con las últimas actualizaciones, diríjase a la configuración de Windows Update y compruebe si hay actualizaciones. Asegúrese de instalar todas las actualizaciones disponibles y reiniciar la unidad Husky si es necesario.

Instalar clientes en otros ordenadores


Es posible acceder al sistema XProtect desde otros ordenadores a través de los clientes. El acceso a los clientes desde ordenadores remotos le proporcionará un mejor rendimiento del sistema y liberará recursos del sistema en su unidad Milestone Husky. Los clientes son:

- XProtect Smart Client (usado para visualizar vídeo)
Vea también cómo [instalar XProtect Smart Client](#) en el manual de usuario para Smart Client.
- XProtect Management Client (usado para configurar y administrar el sistema)
Para obtener más información, vea cómo [instalar nuevos XProtect componentes](#) en el manual del administrador de su VMS XProtect.

Husky Assistant

Husky Assistant es una aplicación que le ayuda a configurar, mantener y consultar el estado de su sistema Milestone Husky. Busque el atajo de Husky Assistant en el escritorio de Windows.

Husky Assistant Propiedades

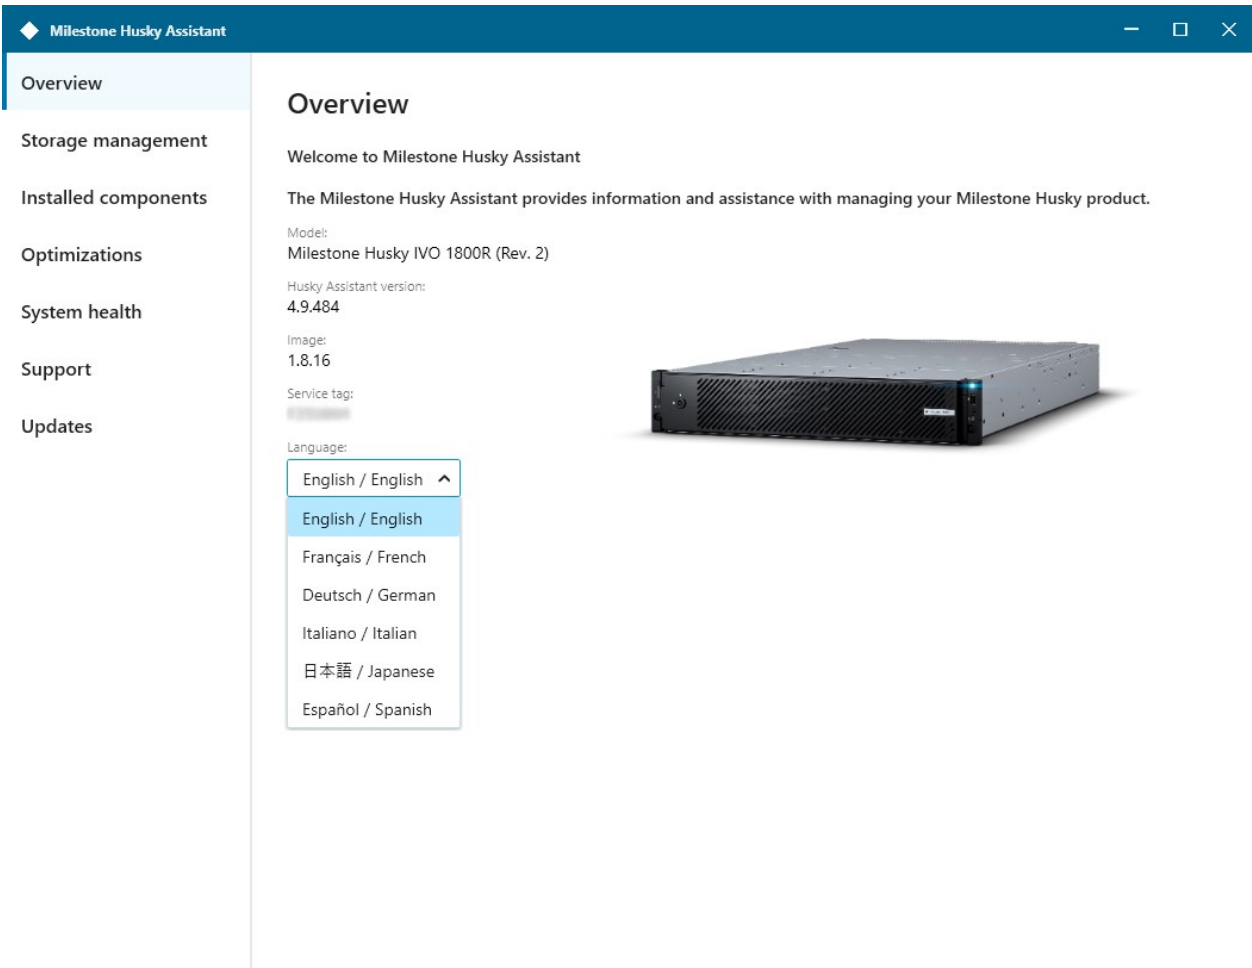

La Husky Assistant presenta las siguientes características:

Elemento de navegación	Descripción
Generalidades	Una lista de información sobre la unidad:

Elemento de navegación	Descripción
	• Modelo: Milestone Husky modelo • Versión: Milestone Husky Assistant versión • Imagen: Versión de firmware de Husky • Número de serie/Etiqueta de servicio: Hace referencia a la etiqueta de servicio de la unidad. Se ha utilizado el número de serie para versiones anteriores de la unidad. Puede cambiar el idioma de Husky Assistant.
Gestión de almacenamiento	Consulte el estado de la matriz RAID de almacenamiento de datos actual. Cambie los datos de la configuración RAID de almacenamiento de datos.
Componentes instalados	Una lista de componentes de software y versiones de Milestone.
Optimizaciones	Una lista de optimizaciones aplicadas o disponibles que puede aplicar.
Salud del sistema	Conecte su unidad Husky IVO al servidor de gestión XProtect para visualizar un resumen de las estadísticas de estado del sistema de la unidad en XProtect Management Client. También puede utilizar esta página para descargar el plug-in Husky IVO System Health utilizado para visualizar las estadísticas de la salud del sistema en XProtect Management Client.
Asistencia	Ejecute la herramienta de diagnóstico de Milestone para crear los archivos que el distribuidor de Milestone necesitará para ayudarle a solucionar algún problema. Enumerar la información que necesita para ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Milestone. Póngase siempre en contacto con el distribuidor de Milestone al que compró la unidad antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Milestone. Encuentre la dirección IP de la administración remota de iDRAC y la dirección IP de iDRAC local. Para mostrar la dirección IP de la administración remota de iDRAC, se debe conectar un cable de red en el puerto Ethernet de iDRAC específico.

Elemento de navegación	Descripción
	 Sólo estará presente cuando el puerto del iDRAC esté conectado a una red.
Actualizaciones	Actualice sus componentes de software Husky. Muestra las versiones instaladas del instalador Milestone Husky Services y del instalador Milestone Husky System Health Services e indica si las versiones instaladas están actualizadas. Si puede actualizar su unidad, puede iniciar la actualización en la unidad en cuestión. Si tiene varias unidades Husky, debe iniciar manualmente la actualización en cada unidad.

Elección de idioma

Para seleccionar el idioma que desee:

1. Abra Husky Assistant.
2. En la pestaña **Vista general** seleccione el idioma que prefiera de la lista de idiomas disponibles.



Husky Assistant selecciona inglés como idioma predeterminado. Todos los cambios de idioma requieren que se reinicie Husky Assistant.

Gestión de almacenamiento

En la pestaña de gestión de RAID, puede consultar el tipo y estado de RAID de la matriz RAID de almacenamiento de datos actual.

También puede cambiar el tipo de RAID para que se adapte a sus necesidades de almacenamiento en cuanto a capacidad, redundancia y rendimiento.

Comprobación del estado de la configuración RAID

Para comprobar el tipo y el estado de la configuración RAID de almacenamiento de datos:

1. Seleccione la pestaña **Gestión de almacenamiento**.
2. Se mostrará el tipo y el estado de la matriz RAID actual. Los diferentes tipos y estados son:

Tipo	Descripción
RAID 10	Para el mejor rendimiento y la mayor redundancia
RAID 6	Para una alta capacidad y más redundancia
RAID 5	Para una capacidad máxima

Estado	Descripción
Buena	Estado de funcionamiento normal
Degradación	Le falta un disco duro al RAID, pero sigue estando disponible
Fuera de línea	Faltan demasiados discos duros en la matriz RAID, así que el RAID está sin conexión o no disponible.
No hay ningún RAID configurado	No hay ningún RAID configurado
No compatible	Hay en uso una configuración RAID diferente a RAID 5, RAID 6, o RAID 10
Desconocida	No se ha podido detectar el estado de la matriz RAID

Elegir tipo de RAID

Su unidad Milestone Husky IVO tiene varios discos duros. Puede configurar estos discos duros para almacenar datos de Milestone XProtect según sus necesidades de capacidad, rendimiento y redundancia. Las opciones son:

- **RAID 10**

Seleccionar RAID 10 para el mejor rendimiento y la mayor redundancia. La capacidad de almacenamiento será la mitad de la capacidad de almacenamiento combinada de los discos duros porque la mitad de los discos son discos duros redundantes.

- **RAID 6**

Seleccione RAID 6 para una mayor capacidad. La capacidad de almacenamiento será de dos discos duros menos que la capacidad de almacenamiento combinada de los discos duros porque tiene dos discos duros redundantes.

- **RAID 5**

Seleccionar RAID 5 para una capacidad máxima. La capacidad de almacenamiento será de un disco duro menos que la capacidad de almacenamiento combinada de los cuatro discos duros porque tiene un disco duro redundante.

[Husky IVO Product Guide](#) le puede ayudar a elegir la capacidad de almacenamiento correcta u otro aspecto según alguno de estos parámetros:

- Número de cámaras
- Periodo de retención
- Códec
- Resolución
- Velocidad de fotogramas
- Tasa de datos

Vaya a [Husky IVO Product Guide](#) e inicie sesión con sus credenciales de My Milestone.

Cambiar tipo de RAID

Para cambiar el tipo de matriz RAID:

1. Compruebe si el estado de la matriz RAID actual es **Correcto** y haga clic en **Configurar**.
2. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario y haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione el tipo de RAID que le gustaría configurar para el almacenamiento de datos y haga clic en **Siguiente**.



Lea el mensaje de advertencia que indica que se eliminarán todos los datos si continúa. Su sistema XProtect no grabará vídeo durante la configuración.

4. Haga clic en **Formato** para aceptar que se eliminen los datos y iniciar la configuración del sistema RAID de almacenamiento de datos.
5. Aparecerá una pantalla de resumen de la configuración RAID. Se mostrará el tipo y el estado de su matriz RAID actual.

Aplique las optimizaciones

Husky Assistant puede ayudarle a optimizar Windows para ejecutar el software de XProtect y optimizar el software XProtect para ejecutar en su unidad Husky. Si ha instalado Milestone XProtect VMS sin usar Husky Assistant, será necesario que aplique las optimizaciones disponibles. Para comprobar si hay optimizaciones disponibles:

1. Seleccione la pestaña **Optimizaciones**.
2. Aparecerá una lista de optimizaciones disponibles.
3. Si hay disponible una optimización, haga clic en **Optimizar**.
4. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario y haga clic en **Siguiente** para aplicar la optimización.
5. Comprobar que la optimización está aplicada.

Salud del sistema

Husky IVO System Health muestra una visión general de la salud del sistema de todas las unidades conectadas Husky IVO a su XProtect Management Client. Esto le ayuda a monitorizar las estadísticas de salud del sistema de las unidades conectadas Husky IVO y a solucionar posibles problemas antes de que surjan.

Para configurar Husky IVO System Health:

1. Descargue y copie el instalador de Husky IVO System Health plug-in en su XProtect servidor de gestión.
2. Haga doble clic en el instalador y siga las instrucciones para instalar el plug-in en su XProtect servidor de gestión. Es posible que necesite privilegios de administrador para instalar el plug-in en la máquina.
3. Conecte cada unidad Husky IVO al XProtect servidor de gestión mediante Husky Assistant.

Cada unidad Husky IVO debe conectarse manualmente mediante el Husky Assistant en la unidad.

Asistencia

Si tiene un problema y necesita ayuda, contacte con el distribuidor de Milestone al que compró la unidad.

Creación de un archivo de diagnóstico

Para ayudar a su distribuidor de Milestone a obtener registros e información de su sistema, puede crear un archivo .zip de diagnóstico de Milestone mediante los siguientes pasos:

1. Seleccione la pestaña **soporte**.
2. Haga clic en **Milestone Diagnostics Tool**.
3. Acepte cualquier advertencia de control de cuenta de usuario. Se mostrará la **Página principal**.

4. Haga clic en **Recopilar valores por defecto** para comenzar a crear un archivo .zip de diagnóstico.
5. Cuando el proceso finalice, se guardará el archivo .zip de diagnóstico en el escritorio de Windows. Puede copiar o mover el archivo a la ubicación que desee.
6. Cierre Milestone Diagnostics Tool.
7. Facilite a su proveedor de Milestone el archivo .zip de diagnóstico cuando reciba ayuda para solucionar un problema.

Actualizaciones

Actualice sus componentes de software Husky para mejorar el rendimiento, aumentar la seguridad, obtener una mayor estabilidad, recibir nuevas características y actualizar la funcionalidad existente.

Si actualiza sus componentes de software Husky es posible que cambie la funcionalidad existente y que se introduzcan nuevas características.

La actualización requiere que la unidad esté conectada a Internet.

Monitorice y gestione su sistema

La aplicación Dell OpenManage Server Administrator

Su unidad Milestone Husky contiene la aplicación Dell OpenManage Server Administrator (OMSA), que es un agente de software basado en navegador que puede ayudarle a configurar, supervisar, mantener y solucionar problemas de su sistema.

Dell OpenManage Server Administrator le permite obtener información sobre el estado del hardware de su unidad, como discos duros, firmware, memoria y otros elementos centrales de su máquina.

También puede usar OpenManage Server Administrator para resolver o mitigar algunos de los problemas que puedan surgir, como crear, configurar y administrar alarmas del sistema, configurar y reconstruir discos duros RAID, así como obtener una visión general del estado general del sistema (temperatura, uso de la CPU, estado de la memoria y más) y configurar el acceso remoto al servidor.

Acceso a Dell OpenManage Server Administrator

El acceso directo a Dell OpenManage Server Administrator se encuentra en el escritorio de su unidad Milestone Husky se denomina **Administrador del sistema**.



Debe crear un nombre de usuario y una contraseña la primera vez que acceda a la página de inicio de sesión de Dell OpenManage Server Administrator.
Debe usar su nombre de usuario y contraseña de Windows y debe tener privilegios de administrador para realizar cambios.



La página de inicio de sesión no contiene un certificado y activará una advertencia de **Su conexión no es privada en el navegador** cuando se abra.
Para acceder a la página de inicio de sesión, haga clic en **Avanzado** y luego **Continuar a...**

Para obtener más información, consulte el [manual de administración de almacenamiento de Dell EMC Server Administrator](#).

Recuperación

Puede hacer una recuperación en su unidad Milestone Husky, que restaura la unidad a los valores de fábrica y le permite empezar de nuevo y reconfigurar su unidad de cero.

Recuperación efectuará las siguientes acciones:

- Restablecer su unidad Husky al valor predeterminado de fábrica
- Ejecutar el asistente Husky Assistant para configurar su unidad
- Ayudarle con la instalación de Milestone XProtect



Se perderán todos los datos de la unidad (C:) de Windows, y su sistema XProtect no grabará vídeo durante la recuperación de su unidad. Puede guardar la configuración de Milestone XProtect VMS antes de iniciar la recuperación.



No se eliminarán los datos almacenados en la unidad (D:).

Para acceder a descripciones detalladas de funciones y a procedimientos de configuración y mantenimiento, consulte el [manual del administrador para XProtect VMS](#).

Antes del proceso de recuperación:

1. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Milestone para obtener el último software de recuperación.
2. Obtenga ayuda de la asistencia de Milestone para crear una unidad flash USB de arranque.
3. Conecte la unidad flash USB a su unidad de Milestone Husky IVO.
4. Prepara los ajustes de la BIOS para reiniciar desde una unidad flash USB.

Cómo iniciar el proceso de recuperación:

1. Reinice su unidad.
2. Iniciar desde la unidad flash USB.
3. Su unidad se iniciará en modo de recuperación. Siga las instrucciones para completar el proceso.



Introduzca la clave de producto de Windows si se le pide durante el proceso, consulte [Encender la unidad en la página 17](#). Para obtener más información sobre el primer uso, consulte [Completar el asistente de Husky Assistant en la página 18](#).

XProtect Actualizar

Su unidad Milestone Husky puede funcionar con cualquier variante de producto y versión de Milestone XProtect VMS determinada por el código de licencia de software (SLC). La unidad Milestone Husky incorpora una versión de VMS XProtect lista para instalarse, aunque también puede descargar e instalar una versión más antigua o más reciente de Milestone XProtect VMS que coincida con su licencia.

Puede actualizar toda la configuración del sistema de una versión del producto a otra, por ejemplo de XProtect 2020 R3 a XProtect 2021 R1. Puede instalar el nuevo producto sobre la versión antigua sin necesidad de eliminar la versión anterior.



Recuerde aplicar todas las optimizaciones de VMS después de la actualización. Para obtener más información, consulte [Husky Assistant en la página 26](#) > Aplicar optimizaciones.

Valor de escala del sistema

Para poder escalar hasta miles de cámaras en varias instalaciones, el sistema posee varios componentes que gestionan tareas específicas. Si ha instalado todos los componentes en una unidad Milestone Husky IVO independiente, puede ampliar el sistema instalando los componentes en servidores dedicados separados en un sistema distribuido para escalar y distribuir la carga.

No todos los componentes son necesarios en todas las instalaciones. También puede añadir servidores de grabación adicionales, servidores de grabación failover o servidores de XProtect Mobile para alojar y proporcionar acceso al cliente de XProtect Mobile y a XProtect Web Client.



helpfeedback@milestone.dk

Acerca de Milestone

Milestone Systems figura entre los proveedores más destacados de software de gestión de vídeo de plataforma abierta, tecnología que ayuda a determinar cómo garantizar la seguridad, proteger activos y aumentar la eficiencia empresarial. Milestone Systems da soporte a una comunidad de plataforma abierta que fomenta la colaboración y la innovación en el desarrollo y uso de tecnologías de vídeo en red, gracias a soluciones fiables y escalables de eficacia probada en más de 150 000 instalaciones de todo el mundo. Milestone Systems se fundó en 1998 y es una empresa independiente dentro del Canon Group. Para obtener más información, visite <https://www.milestonesys.com/>.

