

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

Milestone® ONVIF Bridge 2020 R1

Guide de démarrage rapide



Table des matières

Copyright, marques et exclusions	4
Vue d'ensemble	5
Milestone ONVIF Bridge (explications)	5
Milestone ONVIF Bridge et la norme ONVIF	5
Clients ONVIF (explications)	6
Interopérabilité Milestone ONVIF Bridge	6
Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge	7
Licence	9
Licence ONVIF	9
Exigences et considérations	10
Configuration système	10
Quels composants sont installés?	10
Avant de procéder à l'installation	10
Installation	12
Installer le Milestone ONVIF Bridge	12
Configuration	14
Configuration d' Milestone ONVIF Bridge	14
Optimisation	15
Conseils et astuces	15
Milestone ONVIF Bridge Paramètres	15
Onglet Paramètres utilisateur (propriétés)	15
Onglet paramètres avancés (propriétés)	16
Fonctionnement	18
Utiliser les clients ONVIF pour voir les flux vidéo	18
Utiliser un client réseau vidéo pour voir un flux en direct	18
Utiliser un lecteur média pour afficher un flux vidéo	19
Gérer la lecture de vidéos	20

Maintenance	25
Vérifier l'état du service ONVIF Bridge	25
Afficher des journaux	25
Changez le niveau des informations dans vos journaux	25
Changez les paramètres de configuration pour Milestone ONVIF Bridge	26
Inclure les sous-sites	27
Fonctions prises en charge	29
Fonctions prises en charge pour le Profil G ONVIF	29
Fonctions prises en charge pour ONVIF Profil S	35

Copyright, marques et exclusions

Copyright © 2020 Milestone Systems A/S

Marques

XProtect est une marque déposée de Milestone Systems A/S.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android est une marque de Google Inc.

Toutes les autres marques citées dans ce document sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Exonération de responsabilité

Ce manuel est un document d'information générale et il a été réalisé avec le plus grand soin.

L'utilisateur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces informations. Aucun élément de ce manuel ne peut constituer une garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite.

Milestone Systems A/S se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Les noms de personnes et d'organisations utilisés dans les exemples de ce document sont fictifs. Toute ressemblance avec des organisations ou des personnes réelles, existantes ou ayant existé, est purement fortuite et involontaire.

Ce produit peut utiliser des logiciels tiers pour lesquels des dispositions spécifiques peuvent s'appliquer. Dans ce cas, vous pouvez trouver plus d'informations dans le fichier `3rd_party_software_terms_and_conditions.txt` situé dans le dossier d'installation de votre système Milestone.

Vue d'ensemble

Milestone ONVIF Bridge (explications)

ONVIF est un forum mondial ouvert qui œuvre pour standardiser et sécuriser la communication des produits de vidéosurveillance IP. Le but est de faciliter l'échange de données vidéo. Par exemple, pour permettre aux autorités, centres de surveillance ou organisations similaires d'accéder rapidement à des flux vidéo en direct et enregistrés dans tout système de surveillance IP.

Milestone Systems souhaite soutenir cet objectif et a développé Milestone ONVIF Bridge dans ce but. Milestone ONVIF Bridge fait partie de la plateforme ouverte Milestone et offre une interface prenant en charge les parties de la norme ONVIF liées à la récupération des vidéos en direct et enregistrées depuis n'importe quel produit Milestone VMS.

Ce document fournit les informations suivantes :

- Informations sur la norme ONVIF et liens vers les matériels de référence
- Instructions pour installer et configurer le Milestone ONVIF Bridge dans votre produit XProtect VMS.
- Exemples de la manière de mettre en œuvre différents types de clients ONVIF pour diffuser de la vidéo en direct et enregistrée depuis les produits XProtect VMS

Milestone ONVIF Bridge et la norme ONVIF

La norme ONVIF facilite l'échange d'informations en définissant un protocole commun. Le protocole contient les profils ONVIF qui sont des collections de spécifications d'interopérabilité entre les périphériques conformes à ONVIF.

Milestone ONVIF Bridge est conforme avec les parties des profils ONVIF G et S, fournissant un accès à la vidéo en direct et enregistrée, et la capacité de contrôler les caméras Pan/Tilt/Zoom :

- Profil G - Supporte l'enregistrement, le stockage, la recherche et la récupération de la vidéo. Pour en savoir plus, consultez Caractéristiques du profil G ONVIF (<https://www.onvif.org/profiles/profile-g/>)
- Profil S - Supporte la diffusion de la vidéo en direct avec le codec H.264, la diffusion audio et les commandes pan-tilt-zoom (PTZ). Pour en savoir plus, consultez Caractéristiques du profil S ONVIF (<https://www.onvif.org/profiles/profile-s/>)

Pour plus d'informations sur les normes de l'ONVIF, voir le site Web d'ONVIF® (<https://www.onvif.org/>).

Les profils ONVIF supportent les fonctions « obtenir » qui récupèrent les données et les fonctions « définir » qui configurent les paramètres. Chaque fonction est obligatoire, conditionnelle ou optionnelle. Pour des raisons de sécurité, Milestone ONVIF Bridge supporte uniquement les fonctions « obtenir » obligatoires, conditionnelles et optionnelles qui font les choses suivantes :

- Requête vidéo
- Authentification utilisateurs
- Flux vidéo
- Lecture vidéo enregistrée

Clients ONVIF (explications)

Les clients ONVIF sont des périphériques d'ordinateur ou des programmes logiciels utilisant des services Web ONVIF. Les serveurs, lecteurs multimédias, systèmes de surveillance IP ou passerelles telles que le Milestone ONVIF Bridge sont des exemples de clients ONVIF.

Real Time Streaming Protocol (RTSP) est utilisé pour établir et contrôler les sessions média entre au moins deux points terminaux. Milestone ONVIF Bridge utilise le profil ONVIF S et RTSP pour gérer les demandes de vidéo d'un client ONVIF, et pour diffuser la vidéo en direct depuis une installation XProtect vers le client ONVIF.

Par défaut, la communication entre les clients ONVIF et le serveur ONVIF Bridge utilise les ports suivants :

- ONVIF port 580. Les clients ONVIF utilisent ce port pour envoyer des demandes de flux vidéo
- RTSP port 554. Milestone ONVIF Bridge utilise ce port pour diffuser des vidéos aux clients ONVIF

Les clients ONVIF peuvent accéder au port RTSP directement sur Milestone ONVIF Bridge. Par exemple, le lecteur de médias VLC ou un module d'extension VLC dans un navigateur peut extraire et afficher la vidéo. Ceci est décrit dans ce document, au paragraphe Utiliser un lecteur média pour afficher un flux vidéo sur la page 19.

Vous pouvez utiliser différents ports, par exemple, pour éviter un conflit de ports. Si vous changez les numéros de port, vous devez aussi actualiser le flux RTSP pour la URI client ONVIF.

RTSP supporte uniquement le codec H.264. Les caméras doivent pouvoir diffuser la vidéo sous le codec H.264.

Interopérabilité Milestone ONVIF Bridge


Le Milestone ONVIF Bridge comporte les composants suivants :

- Serveur Milestone ONVIF Bridge
- Milestone ONVIF Bridge Module d'extension 32 bits pour Management Application
- Milestone ONVIF Bridge Module d'extension 64 bits pour Management Client

L'image suivante présente une vue de haut niveau de l'interopérabilité entre un client ONVIF, Milestone ONVIF Bridge et XProtect VMS.



Milestone vous recommande d'installer le serveur ONVIF Bridge dans une zone démilitarisée (DMZ).

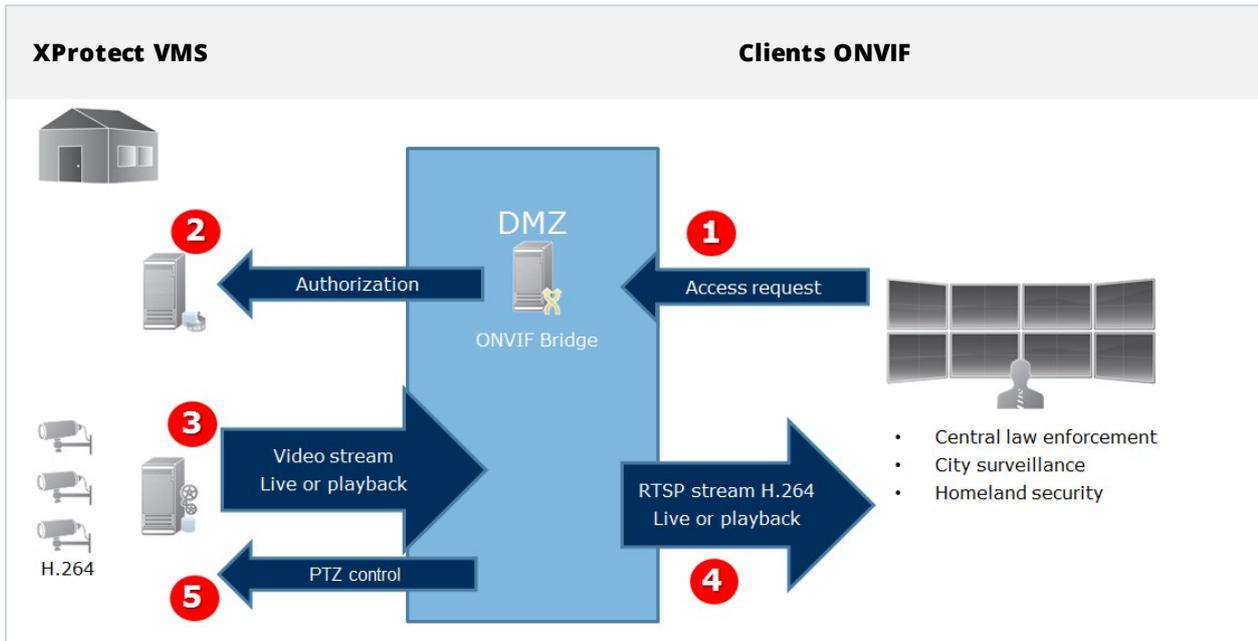

1. Un client ONVIF se connecte au XProtect VMS via le serveur ONVIF Bridge sur Internet. Pour cela, le client ONVIF doit avoir l'adresse IP ou le nom de domaine (domaine/nom d'hôte) du serveur où est installé le Milestone ONVIF Bridge et le numéro de port ONVIF.
2. Le serveur ONVIF Bridge se connecte au serveur de gestion pour autoriser l'utilisateur du client ONVIF.
3. Une fois l'autorisation accordée, le serveur d'enregistrement commence à envoyer les flux vidéo H.264 des caméras au serveur ONVIF Bridge.



Si une caméra prend en charge les flux multiples, seul le flux par défaut est envoyé.

4. Le serveur ONVIF Bridge envoie la vidéo en tant que flux RTSP au client ONVIF.
5. L'utilisateur du client ONVIF peut Pan/Tilt/Zoom les caméras PTZ, si ces fonctions sont disponibles.

Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge

Milestone ONVIF Bridge exécute l'autorisation utilisateur des clients ONVIF. Celle-ci contrôle la capacité du client ONVIF à accéder aux caméras, et les types d'opérations que peuvent réaliser les clients ONVIF. Par exemple, si les clients ONVIF peuvent utiliser les commandes pan-tilt-zoom (PTZ) sur les caméras.

Milestone vous recommande de créer et ajouter un compte utilisateur dédié pour Milestone ONVIF Bridge, et pour chaque client ONVIF, de la manière suivante :

1. Créez un utilisateur basique dans le Management Client, ou un utilisateur Windows dans Active Directory.
2. Dans le Management Client, affectez à l'utilisateur un rôle qui peut accéder aux caméras, et spécifiez les permissions pour le groupe de sécurité ONVIF Bridge dans l'onglet Sécurité globale pour le rôle.

3. Affectez l'utilisateur à Milestone ONVIF Bridge pendant l'installation, puis dans le Management Client pour chaque client ONVIF ensuite.

Tous les utilisateurs devant obtenir l'accès au serveur ONVIF Bridge y compris ceux installant ONVIF Bridge, doivent être ajoutés dans les **Paramètres d'Onvif Bridge Server** dans Management Client.

Milestone ONVIF Bridge permet uniquement aux clients ONVIF de demander et recevoir des flux vidéo depuis les caméras. Les clients ONVIF ne peuvent pas configurer les paramètres du système XProtect VMS ou de Milestone ONVIF Bridge.



À titre de précaution, Milestone vous recommande d'installer le serveur ONVIF Bridge dans une zone démilitarisée (DMZ). Si vous installez le pont dans un DMZ, vous devez aussi configurer le transfert de port pour les adresses IP internes et externes.

Licence

Licence ONVIF

Milestone ONVIF Bridge ne nécessite aucune licence supplémentaire. Vous pouvez télécharger et installer le logiciel gratuitement depuis le site web de Milestone Systems (<https://www.milestonesys.com/downloads/>).

Exigences et considérations

Configuration système

L'ordinateur sur lequel vous voulez installer le composant de serveur Milestone ONVIF Bridge doit avoir accès à Internet et avoir le logiciel suivant installé :

- Microsoft® .NET Framework 3.5.
- Microsoft® .NET Framework 4.7 ou plus récent.
- Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013 (x64).



Les caméras doivent prendre en charge les flux H.264 via Internet.

Quels composants sont installés ?

Pendant l'installation, les composants suivants sont installés :

- Le serveur Milestone ONVIF Bridge, y compris le service Milestone ONVIF Bridge, le service Milestone RTSP Bridge et le ONVIF Bridge Manager
- Module d'extension Milestone ONVIF Bridge. Ce module d'extension est disponible dans le nœud des serveurs dans Management Client. Ceci se produit automatiquement lorsque vous utilisez une méthode d'installation **Typique**. Si vous choisissez une installation **Personnalisée**, vous l'installerez lors d'une étape ultérieure de l'installation.

L'installation fait également les choses suivantes :

- Inscrit et lance le service Milestone ONVIF Bridge et le service Milestone RTSP Bridge
- Lance le Milestone ONVIF Bridge Manager, disponible dans la zone de notification Windows sur le serveur où le serveur ONVIF Bridge est installé



Les actions dans ONVIF Bridge Manager s'appliquent au service Milestone ONVIF Bridge au service RTSP Bridge Milestone. Par exemple, quand vous démarrez ou arrêtez le service ONVIF Bridge, le service RTSP Bridge Milestone démarre ou s'arrête également.

Avant de procéder à l'installation

Avant de commencer l'installation, obtenez les informations suivantes :

- Le nom de domaine et le mot de passe du compte utilisateur dédié créé pour Milestone ONVIF Bridge. Pour en savoir plus, consultez Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge sur la page 7
- L'URL ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur de gestion

Vous aurez besoin de ces informations pendant l'installation.

Installation

Installer le Milestone ONVIF Bridge

Lorsque vous installez Milestone ONVIF Bridge, vous installez un serveur et un module complémentaire pour le Management Client. Par exemple, vous utilisez ces composants pour gérer les caméras, configurer les utilisateurs, accorder des permissions etc.

Vous pouvez installer et ajouter plusieurs Milestone ONVIF Bridge à votre système. Mais cela augmente la charge sur le réseau et peut avoir un impact sur la performance. En général, un seul Milestone ONVIF Bridge est ajouté à un système car plusieurs clients ONVIF peuvent se connecter via un seul pont.

Téléchargez le fichier d'installation :

1. Sur l'ordinateur où vous souhaitez installer Milestone ONVIF Bridge, allez sur le site Web Milestone (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) et localisez le produit Milestone ONVIF Bridge.
2. Cliquez sur le fichier d'installation Milestone ONVIF Bridge.
3. Exécutez l'installateur et suivez les instructions.

Lancez l'installateur :

1. Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur **Continuer**.
2. Lisez et acceptez les conditions du contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
3. Sélectionnez le type d'installation de la manière suivante :

Pour installer le serveur et le module d'extension ONVIF Bridge sur un ordinateur et appliquer les paramètres par défaut, cliquez sur Typique.

1. Vérifiez que la connexion en tant que **Network Service** ou un compte utilisateur du domaine avec **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** est correcte. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.



Pour changer ou modifier les identifiants de connexion du compte de service à un stade ultérieur, vous devrez réinstaller le serveur ONVIF Bridge.

2. Spécifiez l'URL ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur de gestion principal. Le port par défaut est 80. Si vous omettez le numéro de port, le système utilisera le port 80. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.
3. Sélectionnez l'emplacement du fichier et la langue du produit et cliquez sur **Installer**.

Une fois l'installation terminée, une liste de composants correctement installés s'affiche. Cliquez sur **Fermer**.

Pour installer le serveur les modules d'extension ONVIF Bridge sur plusieurs ordinateurs, cliquez sur Personnalisé. Utilisez cette méthode si vous avez un système distribué.

1. Pour installer le serveur, cochez la case **Milestone ONVIF Bridge Serveur**, puis cliquez sur **Continuer**.
2. Établissez une connexion au serveur de gestion en spécifiant les informations suivantes :
 - Vérifiez que la connexion en tant que Network Service ou un compte utilisateur du domaine avec **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** est correcte. Ensuite, cliquez sur **Continuer**
 - Spécifiez l'URL ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur de gestion principal. Le port par défaut est : 80. Si vous omettez le numéro de port, le système utilisera le port 80

Cliquez sur **Continuer**

3. Sélectionnez l'emplacement du fichier et la langue du produit et cliquez sur **Installer**.
Une fois l'installation terminée, une liste de composants correctement installés s'affiche.
4. Cliquez sur **Fermer**, puis installez le module d'extension ONVIF Bridge sur l'ordinateur où le Management Client est installé. Pour installer le module d'extension, exécutez à nouveau l'assistant d'installation sur cet ordinateur, sélectionnez **Personnalisé** et choisissez les modules d'extension respectifs.

Les composants suivants sont à présent installés :

- Serveur Milestone ONVIF Bridge
- Module d'extension Milestone ONVIF Bridge visible dans Management Client dans le nœud **Serveurs**
- Le Milestone ONVIF Bridge Manager qui est en cours d'exécution et accessible depuis la zone de notification sur le serveur avec le serveur ONVIF Bridge installé
- Le service Milestone ONVIF Bridge enregistré en tant que service

Vous êtes prêt pour la configuration initiale (voir Configuration d' Milestone ONVIF Bridge sur la page 14).

Configuration

Configuration d' Milestone ONVIF Bridge

Après avoir installé Milestone ONVIF Bridge, le service ONVIF Bridge fonctionne et l'icône ONVIF Bridge Manager dans la barre d'état du système devient verte. Ensuite :

- Ajouter le module d'extension ONVIF Bridge au Management Client
- Activez les clients ONVIF pour qu'ils puissent accéder à votre système XProtect

Ajoutez Milestone ONVIF Bridge au Management Client :

1. Ouvrez le Management Client.
2. Déroulez **Serveurs**, faites un clic-droit sur **ONVIF Bridge**, et sélectionnez **Ajouter nouveau**.
3. Saisissez un nom pour le Milestone ONVIF Bridge, puis cliquez sur **OK**.

Configurez les paramètres utilisateur pour un client ONVIF

Avant de pouvoir terminer ces étapes, vous devez déjà avoir créé un utilisateur basique dans Management Client, ou un utilisateur Windows pour le client ONVIF. Un rôle ayant la permission d'afficher les caméras et d'accéder à Milestone ONVIF Bridge doit être attribué à l'utilisateur. Pour en savoir plus, consultez Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge sur la page 7. Pour avoir des informations à propos de la manière de configurer un utilisateur basique dans Management Client, consultez l'aide de ces programmes.

Pour donner à un client ONVIF l'accès à votre XProtect VMS, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le Management Client.
2. Déroulez **Serveurs**, sélectionnez **ONVIF Bridge** et sélectionnez le pont que vous venez d'ajouter.
3. Dans l'onglet **Paramètres utilisateur**, saisissez le nom d'utilisateur de domaine (domaine/utilisateur) et le mot de passe de l'utilisateur dédié créé pour le client ONVIF.
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter utilisateur**.

Le nom de l'utilisateur du client ONVIF s'affiche dans la liste des **Identifiants d'utilisateur ONVIF**.

Optimisation

Conseils et astuces


La configuration créée par ONVIF Bridge Manager est enregistrée localement dans un fichier situé à *ProgramData\Milestone\Milestone ONVIF Bridge*. Le nom du fichier est *serverconfiguration.xml*. Si ce fichier est supprimé, vous devez actualiser la configuration dans le ONVIF Bridge Manager.

Pour actualiser une configuration, suivez les étapes décrites dans « Modifier les paramètres de configuration d'un Milestone ONVIF Bridge » dans ce document.

Milestone ONVIF Bridge Paramètres

Cet article donne des informations à propos des paramètres de gestion des utilisateurs et des connexions, et des paramètres de configuration des caméras.

Ouvrez le Management Client et sélectionnez le nœud de **ONVIF Bridge**.

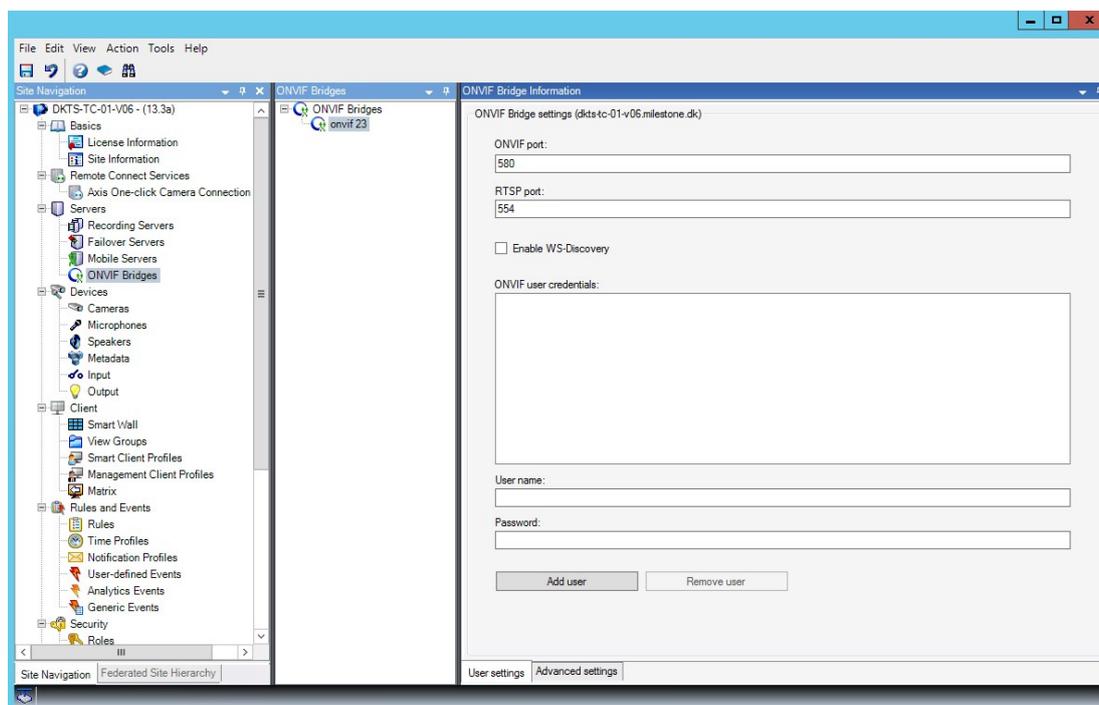

Onglet Paramètres utilisateur (propriétés)

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres du serveur ONVIF Bridge et des clients ONVIF.

Nom	Description
Port ONVIF	Le numéro du port ONVIF. Les clients ONVIF utilisent ce port pour se connecter au serveur ONVIF Bridge. Le numéro de port par défaut est 580.
Port RTSP	Le numéro du port RTSP. Le serveur ONVIF Bridge envoie les flux vidéo RTSP aux clients ONVIF via ce port. Le numéro de port par défaut est 554.
Découverte WS	Découverte WS (Web Services Dynamic Discovery) est un spécificité technique qui définit un protocole de détection multidiffusion en vue de localiser des services sur un réseau local. Vous devez redémarrer le serveur ONVIF Bridge pour que ce paramètre soit pris en compte.
Identifiants d'utilisateur ONVIF	Répertorie les utilisateurs client ONVIF qui ont accès au système XProtect VMS via le serveur ONVIF Bridge.
Nom d'utilisateur	Le nom de l'utilisateur de domaine de l'utilisateur créé pour un client ONVIF. Conditions préalables : Vous avez configuré les utilisateurs client ONVIF comme utilisateurs dans Management Client pour leur donner accès aux caméras et au Milestone ONVIF Bridge.
Mot de passe	Le mot de passe de l'utilisateur du client ONVIF.
Ajouter un utilisateur	Une fois que vous avez saisi un nom d'utilisateur domaine et un mot de passe, cliquez sur le bouton Ajouter l'utilisateur pour l'ajouter.
Supprimer un utilisateur	Empêche un client ONVIF d'accéder à Milestone ONVIF Bridge. Supprime un utilisateur sélectionné de la liste des identifiants utilisateur ONVIF .

Onglet paramètres avancés (propriétés)

Les paramètres avancés pour ONVIF Bridge répertorient les paramètres par défaut de toutes les caméras que ONVIF Bridge fournit aux clients ONVIF lorsque les clients se connectent et demandent des flux vidéo.

Les paramètres ne reflètent pas la configuration réelle des caméras et n'ont aucune incidence sur le flux vidéo. Le système utilise ces paramètres pour augmenter la vitesse de l'échange de vidéo entre ONVIF Bridge et le client ONVIF. Le client ONVIF utilisera les paramètres réels du flux RTSP.

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut que ONVIF Bridge fournit au client ONVIF, par exemple si vous voulez que les valeurs reflètent la configuration réelle des caméras.

Nom	Description
Jours de rétention max	La valeur par défaut est 30.
Images par seconde	La valeur par défaut est 5.

Nom	Description
Largeur	La valeur par défaut est 1920. Ceci correspond à la qualité full HD.
Hauteur	La valeur par défaut est 1080. Ceci correspond à la qualité full HD.
Débit binaire Kbps	La valeur par défaut est 512.
Taille GOP	La valeur par défaut est 5.
Codec	Sélectionnez l'un des profils de codec H.264. La valeur par défaut est le Profil de base H.264.
Utiliser les configurations depuis les caméras	<p>Activez cela pour utiliser la configuration actuelle des caméras au lieu des valeurs moyennes par défaut définies ci-dessus.</p> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border: 1px solid #0070c0;">  <p>Si vous activez ce paramètre, le temps de réponse entre le système XProtect et les clients ONVIF augmente.</p> </div>
Sauter automatiquement les vides	<p>Lorsque le client exécute la lecture RTSP d'enregistrements vidéo, les vides présents dans les enregistrements seront omis lors de la lecture.</p> <p>Cette fonction est activée par défaut.</p>
Répéter les images	<p>Une distance entre les images supérieure à 500 ms, peut provoquer des troubles dans le comportements de certains lecteurs. Ce paramètre répète les images individuelles et ajuste l'horodatage pour que la vidéo lue affiche plus d'images.</p> <p>Temps maximum entre les images : définit le temps en millisecondes entre les images.</p>
Préférer l'horaire absolu à l'horaire normalisé	<p>Ce paramètre définit la réponse de lecture du serveur RTSP, sur lequel l'intervalle de temps de lecture du client n'est pas spécifié.</p> <p>Choisissez cette option si vous souhaitez que votre serveur RTSP utilise la lecture en temps réel plutôt qu'une lecture mise à l'échelle ou normalisée.</p> <p>Cependant, si votre application de client est réglée de façon à utiliser des intervalles de temps relatifs ou des intervalles de temps réel (en UTC) le serveur RTSP répond avec ces intervalles définis dans le client.</p>
Retourner les séquences sur commande	Activez cette fonction pour retourner des informations pour les séquences de réponse à la commande DESCRIBE (DÉCRIRE).
Nombre maximum à retourner	Réglez le nombre maximum de séquences à envoyer au client. La valeur par défaut est 10.
Retour à partir du début ou de la fin de l'enregistrement	Choisissez à partir de quel point la recherche de séquences doit commencer : à partir du début ou de la fin de l'enregistrement.

Fonctionnement

Utiliser les clients ONVIF pour voir les flux vidéo

Les clients ONVIF peuvent être de nombreuses choses différentes, qui vont de systèmes de surveillance personnalisés avancés à des lecteurs média basiques.

Cette rubrique fournit des exemples de connexion au Milestone ONVIF Bridge.

Utiliser un client réseau vidéo pour voir un flux en direct

Cet exemple décrit comment installer le ONVIF Device Manager et le configurer pour diffuser des vidéos en direct depuis une installation XProtect.

Le ONVIF Device Manager est un client réseau vidéo en source ouverte gratuit de iDeviceDesign conforme aux normes ONVIF. Cet outil est largement utilisé car il facilite la découverte et la visualisation des vidéos provenant de caméras compatibles ONVIF sur un réseau. Toutefois, vous utilisez ONVIF Device Manager pour diffuser des vidéos en direct uniquement. Vous ne pouvez pas non plus capturer et enregistrer les données vidéo du flux.

Avant de commencer, obtenez les informations suivantes auprès de la personne qui gère l'installation XProtect :

- Les identifiants de connexion utilisateur créés pour Milestone ONVIF Bridge

L'adresse IP ou le nom de l'ordinateur où est installé le Milestone ONVIF Bridge. Pour installer le ONVIF Device Manager, procédez comme suit :

1. Allez sur le site ONVIF Device Manager de Sourceforge (<https://sourceforge.net/projects/onvifdm/>) puis téléchargez et exécutez l'assistant d'installation. Vous pouvez installer le ONVIF Device Manager sur n'importe quel ordinateur.
2. Une fois l'installation terminée, une icône apparaît sur votre bureau. Double-cliquez sur l'icône pour démarrer le ONVIF Device Manager.
3. Quand vous démarrez le ONVIF Device Manager, il découvre automatiquement les périphériques conformes à ONVIF sur le réseau. Mais il est possible qu'il ne découvre pas Milestone ONVIF Bridge.
 - S'il le découvre, passez à l'étape 6
 - S'il ne le découvre pas, ajoutez le pont manuellement. Passez à l'étape 4
4. Pour ajouter un Milestone ONVIF Bridge, cliquez sur **AJOUT**.
5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter un périphérique**, dans le champ **URI**, indiquez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur où est installé Milestone ONVIF Bridge, et le numéro de port ONVIF. Par exemple, la chaîne devrait prendre cette forme : `http://[Adresse IP]:580/onvif/device_service`.
6. Lorsque vous avez ajouté le pont, il est disponible en bas de la liste **Périphériques**. Sélectionnez-le.
7. Saisissez les identifiants de l'utilisateur basique créé pour le client ONVIF en haut de la liste. Pour le nom de l'utilisateur, vous devez saisir le nom de l'utilisateur du domaine.
8. Redémarrez le service ONVIF Bridge pour appliquer le changement.

Utiliser un lecteur média pour afficher un flux vidéo

Cet exemple décrit comment utiliser le lecteur média VLC pour récupérer et afficher un flux vidéo en direct ou une vidéo enregistrées depuis une caméra dans une installation XProtect.

Le lecteur média VLC est un lecteur multimédia en source ouverte gratuit de VideoLan qui prend en charge différents protocoles de diffusion, dont RTSP. Par exemple, l'utilisation du lecteur média VLC est utile quand vous souhaitez un moyen très rapide de vous connecter à une caméra ou simplement pour tester la connexion à une caméra.

Quand vous vous connectez à une caméra pour afficher une vidéo enregistrée, le Milestone ONVIF Bridge diffuse les séquences vidéo en commençant par la première.

Avant de commencer, obtenez les informations suivantes auprès de la personne qui gère l'installation XProtect :

- Les identifiants de connexion du compte utilisateur affecté au Milestone ONVIF Bridge
- L'adresse IP ou le nom de l'ordinateur où est installé le Milestone ONVIF Bridge
- Le GUID du périphérique depuis lequel vous voulez diffuser la vidéo



Le GUID de la caméra est disponible dans Management Client. Pour trouver le GUID, sélectionnez le serveur d'enregistrement où la caméra a été ajoutée puis sélectionnez la caméra. Cliquez sur l'onglet **Infos**, appuyez longuement sur CTRL sur votre clavier puis cliquez sur l'aperçu vidéo de la caméra.

Cette description est basée sur VLC 2.2.4 pour Windows.

Pour installer le lecteur média VLC et le connecter à un XProtect, suivez ces étapes :

1. Accédez à <https://www.videolan.org/vlc/>, puis téléchargez le programme d'installation pour le lecteur de média VLC.
2. Exécutez l'installateur et suivez les instructions à chaque étape.
3. Sur la barre d'outils, cliquez sur **Média**, puis sélectionnez **Ouvrir le flux réseau**.
4. Dans la boîte de dialogue **Ouvrir média**, saisissez la chaîne RSTP suivante. Remplacez les variables entre crochets [ONVIF Bridge Adresse IP] et [Camera GUID] par les informations correctes :
 - Pour voir un flux vidéo en direct, saisissez **rtsp://[ONVIF Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID]**
 - Pour voir une vidéo enregistrée, saisissez **rtsp://[ONVIF Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID]**
5. Cliquez sur **Lecture**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur qui a été ajouté au Milestone ONVIF Bridge.


Gérer la lecture de vidéos

Les commandes de lecture sont conformes aux normes RTSP et à la spécification de diffusion ONVIF (<https://www.onvif.org/profiles/specifications/>).

Résumé de l'enregistrement

Vous pouvez obtenir un aperçu de tous les enregistrements vidéo disponibles sur le périphérique à l'aide de la commande `GetRecordingSummary`. Cela n'est pas nécessaire, mais cela permet d'avoir des informations utiles avant d'effectuer une recherche.

Vous pouvez utiliser `GetRecordingSummary` et/ou `GetMediaAttributes` pour obtenir l'échelle de temps du premier et du dernier enregistrement, mais vous devez d'abord activer le paramètre **Utiliser les configurations des caméras** sur l'onglet **Paramètres avancés** sur le module d'extension Milestone ONVIF Bridge dans le XProtect Management Client.

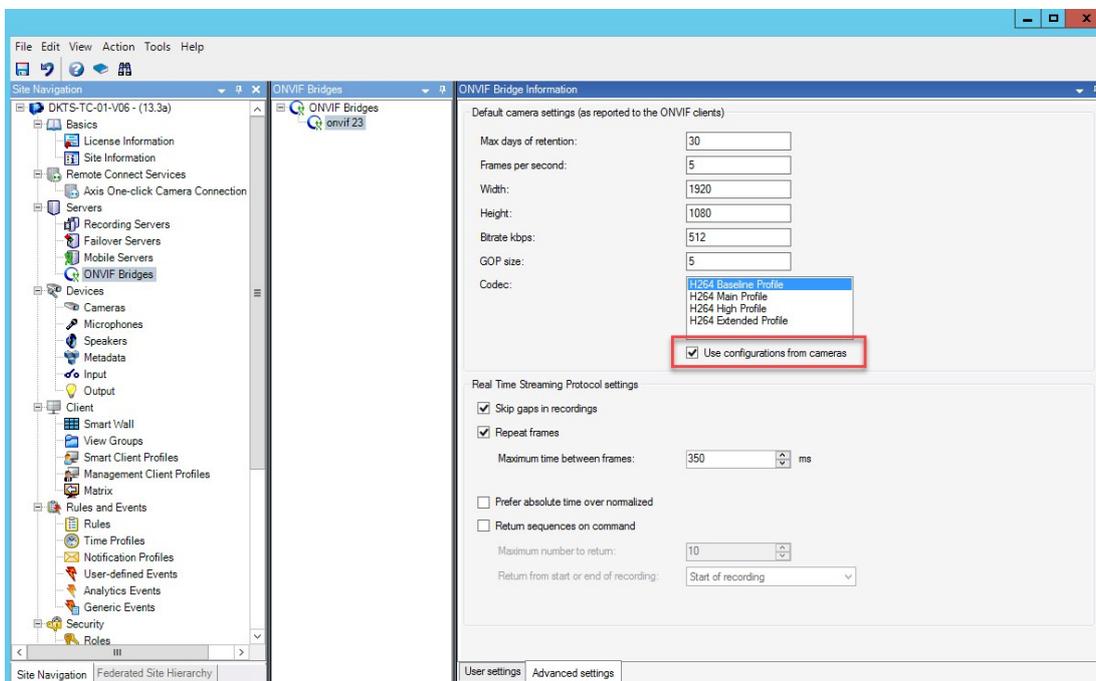

Créer un proxy pour le service Recherche de l'enregistrement à l'aide du point de terminaison de service renvoyé par `GetServices`. Créer des objets de demande et de réponse, puis appeler `GetRecordingSummary`.

```
SearchBindingProxy searchProxy( &soapSearch );

std::string searchEndpoint = "http://" + host + "/onvif/recording_search_service";

_tse__GetRecordingSummary tse__GetRecordingSummary;

_tse__GetRecordingSummaryResponse tse__GetRecordingSummaryResponse;

result = searchProxy.GetRecordingSummary( searchEndpoint.c_str(), NULL,
```

```
&tse__GetRecordingSummary, &tse__GetRecordingSummaryResponse );
```

Recherche d'enregistrement

La méthode Service de recherche `FindRecordings` lance une recherche asynchrone sur la caméra. `FindRecordings` retourne un jeton qui référence les résultats de la recherche. Même s'il n'y a qu'un enregistrement disponible, une recherche est le moyen approprié pour obtenir une référence de l'enregistrement concerné.

Envoyez une requête `FindRecordings` avec les paramètres obligatoires suivants :

- `SearchScope` > `IncludedSources` > `Jeton` – vous devez fournir le jeton de la caméra GUID
- `SearchScope` > `RecordingInformationFilter` – chaîne avec les paramètres suivants :
 - `timestamp` (au format UTC)
 - `maxTimeBefore` (l'heure avant l'estampille temporelle demandée, en millisecondes)
 - `maxCountBefore` (le nombre maximum de pistes avant l'estampille temporelle demandée)
 - `maxTimeAfter` (L'heure après l'estampille temporelle demandée, en millisecondes)
 - `maxCountAfter` (le nombre maximum de pistes après l'estampille temporelle demandée)

Par exemple :

```
boolean(//Track[TrackType = "Video"],2016-12-06T08:07:43Z,99999999,20,99999999,20
```

Vous recevrez une réponse avec `SearchToken`, qui est unique pour les critères de recherche.

Transmettez le `SearchToken` à `GetRecordingSearchResults` pour obtenir une liste comportant toutes les pistes correspondant aux critères de recherche.

Lancement de la lecture

Lors de la lecture de vidéos, la vitesse par défaut est 1 (lecture normale en direction avant).

La lecture est lancée au moyen de la méthode RTSP PLAY. Il est possible de spécifier une plage. Si aucune plage n'est spécifiée, le flux est diffusé à partir du début et jusqu'à la fin ou, s'il est mis en pause, il reprend à l'endroit où il s'était arrêté. Dans cet exemple, « Range: npt=3-20 » demande au serveur RTSP de commencer la lecture à la troisième seconde et de s'arrêter à la 20e seconde.

Par exemple :

```
PLAY rtsp://basic:basic@bgws-pvv-04:554/vod/943ffaad-42be-4584-bc2c-c8238ed96373
RTSP/1.0
```

```
CSeq: 123
Session: 12345678
Require: onvif-replay
Range: npt=3-20
Rate-Control: no
```

Lecture arrière

Les périphériques ONVIF peuvent PARFOIS prendre en charge la lecture arrière. La lecture arrière est indiquée par un champ « Échelle » doté d'une valeur négative dans l'en-tête. Par exemple, pour lire un fichier en arrière sans perdre de données, une valeur de -1,0 sera utilisée.

Le Milestone ONVIF Bridge prend en charge des valeurs comprises entre [-32 : 32].

```
PLAY rtsp://basic:basic@bgws-pvv-04:554/vod/943ffaad-42be-4584-bc2c-c8238ed96373
RTSP/1.0
CSeq: 123
Session: 12345678
Require: onvif-replay
Range: clock=20090615T114900.440Z
Rate-Control: no
Scale: -1.0
```

Changement de vitesse

La vitesse est contrôlée par l'en-tête de commande du débit RTSP. Si « Rate-Control=yes » (Contrôle du débit = oui), le serveur contrôle la vitesse de lecture. Le flux est diffusé en temps réel à l'aide des mécanismes temporels RTP standard. Si « Rate-Control=non » (Contrôle du débit = non), le client contrôle la vitesse de lecture. La lecture à débit contrôlé est généralement utilisée uniquement par les clients spécifiques non-ONVIF car ils n'ont pas spécifié « Rate-Control=no » (Contrôle du débit = non).

Pour contrôler la vitesse de lecture dans un client, utilisez les commandes fournies. Par exemple, avec le lecteur multimédia VLC, sélectionnez **Lecture > Vitesse > Plus vite** ou **Moins vite**. Ceci augmente ou réduit la vitesse de 0,5.

Plus vite (fin) et **Moins vite (fin)** change la vitesse de 0,25.

Gérer la lecture sur le lecteur multimédia VLC en saisissant des lignes de commande

Vous pouvez gérer la lecture de vidéos sur le lecteur multimédia VLC en utilisant des lignes de commande. Veuillez vous reporter à l'aide sur les lignes de commande VLC (https://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help/) pour plus de détails.

Ces commandes vous permettent, par exemple, de lire un fichier à l'envers et de changer le point de départ de la lecture.

Voici un exemple d'une ligne de commande typique :

```
>vlc.exe --rate=-1.0 --start-time=3600 "rtsp://basic:basic@bgws-pvv-04:554/vod/943ffaad-42be-4584-bc2c-c8238ed96373"
```

Où :

- Le débit est le paramètre d'échelle et de vitesse
- Start-time (l'heure de début) est exprimé en secondes après le début sur la base de données

Voici les commandes de lecture pour le lecteur multimédia VLC :

Code	Que puis-je faire avec le code ?
input-repeat=	<entier [-2147483648 .. 2147483647]> Répétition des entrées Nombre de répétitions de la même entrée
start-time=	<float> Début Temps Le flux démarrera à cette position (en secondes)
stop-time=	<float> Heure d'arrêt Le flux s'arrêtera à cette position (en secondes)
run-time=	<float> Durée d'exécution Le flux sera diffusé sur cette durée (en secondes)
input-fast-seek	Recherche rapide (désactivée par défaut)
no-input-fast-seek	Accorde la priorité à la vitesse plutôt qu'à la précision pendant la recherche
rate=	<float> Vitesse de lecture Ceci définit la vitesse de lecture (vitesse nominale de 1,0)


Code	Que puis-je faire avec le code ?
input-list=	<p data-bbox="501 327 596 353"><string></p> <p data-bbox="501 383 667 409">Liste d'entrées</p> <p data-bbox="501 439 1353 506">Vous pouvez fournir une liste d'entrées séparées par des virgules, qui seront concaténées après l'entrée normale</p>
input-slave=	<p data-bbox="501 521 596 548"><string></p> <p data-bbox="501 577 852 604">Esclave d'entrée (expérimental)</p> <p data-bbox="501 633 1337 734">Ceci vous permet de diffuser à partir de plusieurs entrées en même temps. Cette fonction est expérimentale et certains formats ne sont pas pris en charge. Utilisez une liste d'entrées séparées par un « # »</p>

Maintenance

Vérifier l'état du service ONVIF Bridge

Pour afficher l'état du service ONVIF Bridge, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sur l'ordinateur où est installé le serveur ONVIF Bridge, regardez dans la zone de notification. L'icône de la barre ONVIF Bridge Manager indique l'état du service ONVIF Bridge. Si le service est en cours d'exécution, l'icône est verte.

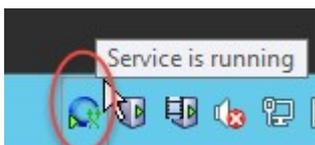


2. S'il n'est pas en cours d'exécution, l'icône est jaune ou rouge. Faites un clic droit sur l'icône et sélectionnez **Démarrer le service ONVIF Bridge**.

Afficher des journaux

Le ONVIF Bridge Manager enregistre les informations de connexion du serveur ONVIF Bridge et les flux RTSP.

1. Dans la zone de notification de l'ordinateur sur lequel le serveur ONVIF Bridge est installé, faites un clic droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager.

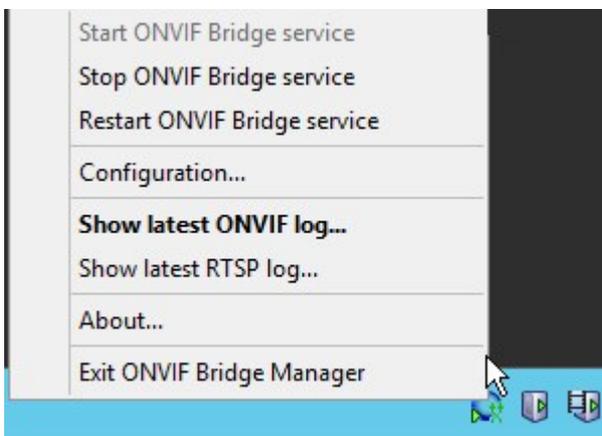

2. Sélectionnez **Afficher le journal ONVIF le plus récent** ou **Afficher le journal RTSP le plus récent**.

Changez le niveau des informations dans vos journaux

Le ONVIF Bridge Manager enregistre les informations de connexion du serveur ONVIF Bridge et les flux RTSP.

Pour changer le niveau d'information, suivez ces étapes :

1. Cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis arrêtez le service ONVIF Bridge.
2. Faites de nouveau un clic droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager et sélectionnez **Configuration**.
3. Dans les champs **Niveau de journalisation pour ONVIF** et **Niveau de journalisation pour RTSP**, spécifiez le type d'information et la quantité d'informations que vous souhaitez enregistrer dans vos journaux ONVIF et RTSP. La valeur par défaut est **Information**.



Du haut en bas dans la liste, les options sont organisées du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Chaque niveau inclut le niveau supérieur dans la liste. Par exemple, le niveau **Avertissement** inclut le niveau **Erreur**. Milestone vous recommande de n'utiliser que les niveaux **Erreur**, **Avertissement** et **Information**. Les niveaux **Tracé** et **Message** capturent plus d'informations et utilisent plus d'espace sur le disque, ce qui peut réduire la performance.


4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis démarrez le service ONVIF Bridge.

Changez les paramètres de configuration pour Milestone ONVIF Bridge

Si vous modifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de gestion, vous devez mettre à jour ces informations pour le Milestone ONVIF Bridge.

Pour changer l'adresse VMS, suivez ces étapes :

1. Sur l'ordinateur où le serveur Milestone ONVIF Bridge est installé, cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis arrêtez le service ONVIF Bridge.
2. Faites de nouveau un clic droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager et sélectionnez **Configuration**.

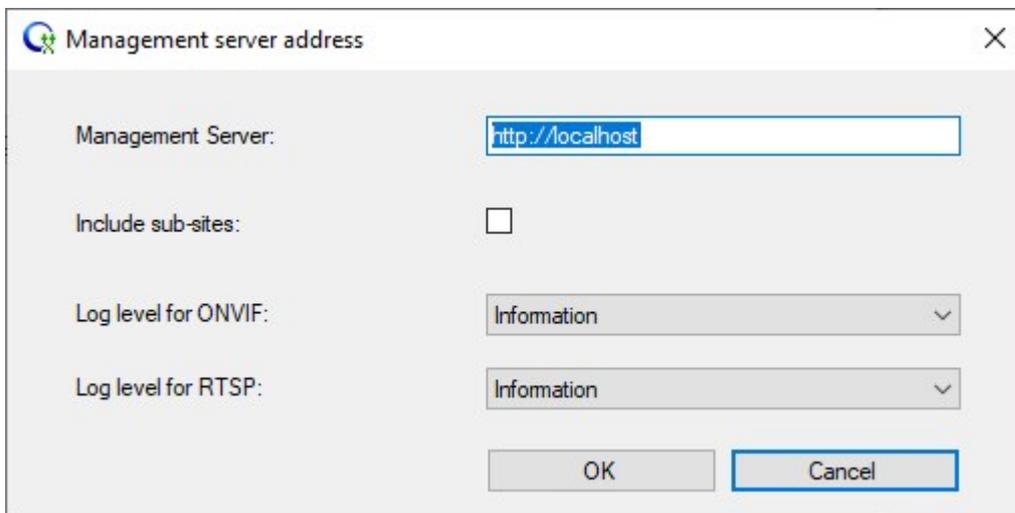

3. Indiquez les nouvelles informations puis cliquez sur **OK**.



Vous devez utiliser le nom de domaine qualifié complet ou l'adresse IP du serveur où le serveur de gestion est installé.

4. Cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis démarrez le service ONVIF Bridge.

Le service ONVIF Bridge est à présent en cours d'exécution et l'icône de la barre devient verte.

Inclure les sous-sites

Par défaut, Milestone ONVIF Bridge est configuré pour exclure les sous-sites. Cela signifie que les utilisateurs du client ONVIF ne peuvent pas accéder à la vidéo à partir des caméras installées dans les sous-sites.

Vous pouvez modifier ce paramètre pour inclure les sous-sites. Cependant, Milestone vous recommande de ne le faire que pour les systèmes où les sous-sites ne contiennent pas un grand nombre de caméras. Le Milestone ONVIF Bridge rassemble et affiche toutes les caméras, y compris celles des sous-sites, au sein d'une seule et même liste. Par exemple, si le système et les sous-sites contiennent plus de 50 caméras, la liste devient difficile à utiliser.



Si vous devez inclure les sous-sites, envisagez d'installer Milestone ONVIF Bridge sur chaque serveur de gestion. Vous aurez plusieurs listes de caméras, mais les caméras seront plus faciles à identifier et à naviguer.

Pour inclure les sous-sites :

1. Cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis arrêtez le service ONVIF Bridge.
2. Faites de nouveau un clic droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager et cliquez sur **Configuration**.
3. Sélectionnez l'option **Inclure sous-sites** et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez droit sur l'icône de la barre ONVIF Bridge Manager puis démarrez le service ONVIF Bridge.

Fonctions prises en charge

Pour utiliser un système de surveillance IP tant que client ONVIF et vous connecter au Milestone ONVIF Bridge, le système doit prendre en charge certaines fonctions dans le profil G et le profil S ONVIF. Cette section répertorie ces fonctions et les organise selon les fonctionnalités qu'elles prennent en charge.

- Pour en savoir plus sur le profil G, consultez Caractéristiques du profil G ONVIF (<https://www.onvif.org/profiles/profile-g/>)
- Pour en savoir plus sur le profil S, consultez Caractéristiques du profil S ONVIF (<https://www.onvif.org/profiles/profile-s/>)

Le Milestone ONVIF Bridge ne prend pas en charge les fonctions liées à la configuration, aux emplois, à la maintenance utilisateur, ou aux fonctions définies comme Média ou Événement.

Fonctions prises en charge pour le Profil G ONVIF

Les tableaux suivants contiennent une liste des fonctions prises en charge pour le Profil G ONVIF. Les tableaux indiquent si ces fonctions sont obligatoires, facultatives ou conditionnelles, selon les spécifications.

La colonne Mise en œuvre indique si la fonction a été mise en œuvre dans le Milestone ONVIF Bridge. Les champs marqués comme Maquette indiquent que le serveur envoie une réponse valide conformément à la norme, mais que le système ne vérifie pas si les données qu'elle contient sont correctes.

ONVIF 7.2.3 Liste de fonctions pour les capacités

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetServices	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetServiceCapabilities	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetWsdUrl	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetServiceCapabilities	Enregistrement	Obligatoire	Oui (maquette)
	Contrôle		
GetServiceCapabilities	Replay	Obligatoire	Oui
GetServiceCapabilities	Rechercher	Obligatoire	Oui
GetServiceCapabilities	Destinataire	Conditionnelle	Non
GetServiceCapabilities	Événement	Obligatoire	Non
GetServiceCapabilities	Multimédia	Conditionnelle	Oui

ONVIF 7.3.3 Liste des fonctions pour l'enregistrement de la recherche

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetRecordingSummary	Rechercher	Obligatoire	Oui
GetRecordingInformation	Rechercher	Obligatoire	Oui
GetMediaAttributes	Rechercher	Obligatoire	Oui
FindRecordings	Rechercher	Obligatoire	Oui
GetRecordingSearchResults	Rechercher	Obligatoire	Oui
FindEvents	Rechercher	Obligatoire	Non
GetEventSearchResults	Rechercher	Obligatoire	Non
EndSearch	Rechercher	Obligatoire	Oui
tns1:RecordingHistory/Recording/State	Événement	Obligatoire	Non
tns1:RecordingHistory/Track/State	Événement	Obligatoire	Non
XPath dialect	Rechercher	Obligatoire	Oui

ONVIF 7.4.3 Liste des fonctions pour le contrôle de la réponse

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetReplayUri	Replay	Obligatoire	Oui
SetReplayConfiguration	Replay	Obligatoire	Oui (maquette)
GetReplayConfiguration	Replay	Obligatoire	Oui (maquette)

ONVIF 9.1.4.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l'enregistrement – Utilisation d'une source de média embarquée (si elle est prise en charge)

*Si le périphérique dispose de sources de média embarquées

**Si le périphérique dispose de sources audio embarquées

Configuration	Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
Configuration du profil de média	CreateProfile	Multimédia	Obligatoire*	Non
	DeleteProfile	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetProfiles	Multimédia	Obligatoire*	Oui
	GetProfile	Multimédia	Obligatoire*	Oui
Configuration de source vidéo	GetVideoSources	Multimédia	Obligatoire*	Oui
	GetVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Oui
	GetVideoSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Oui
	AddVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	RemoveVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	SetVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetCompatibleVideoSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Non
GetVideoSourceConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire*	Non	

Configuration	Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
Configuration de l'encodeur vidéo	GetVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetVideoEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Oui
	AddVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	RemoveVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	SetVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetCompatibleVideoEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetVideoEncoderConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire*	Oui (maquette)
	GetGuaranteedNumberOfVideoEncoderInstances	Multimédia	Obligatoire*	Non
Configuration des métadonnées	GetMetadataConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetMetadataConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Non
	AddMetadataConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	RemoveMetadataConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	SetMetadataConfiguration	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetCompatibleMetadataConfigurations	Multimédia	Obligatoire*	Non
	GetMetadataConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire*	Non

Configuration	Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
Configuration de la source audio	GetAudioSources	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetAudioSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetAudioSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire**	Non
	AddAudioSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	RemoveAudioSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	SetAudioSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetCompatibleAudioSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire**	Non
Configuration de l'encodeur audio	GetAudioEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetAudioEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire**	Non
	AddAudioEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	RemoveAudioEncoder Configuration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	SetAudioEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetCompatibleAudioEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire**	Non
	GetAudioEncoderConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire**	Non

ONVIF 9.3.3 Liste des fonctions pour la découverte

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
WS-Discovery	Core	Obligatoire	Oui
GetDiscoveryMode	Périphérique	Obligatoire	Non

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
SetDiscoveryMode	Périphérique	Obligatoire	Non
GetScopes	Périphérique	Obligatoire	Oui
SetScopes	Périphérique	Obligatoire	Non
AddScopes	Périphérique	Obligatoire	Non
RemoveScopes	Périphérique	Obligatoire	Non

ONVIF 9.4.3 Liste des fonctions de configuration du réseau

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetHostname	Périphérique	Obligatoire	Non
SetHostname	Périphérique	Obligatoire	Non
GetDNS	Périphérique	Obligatoire	Oui (maquette)
SetDNS	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkInterfaces	Périphérique	Obligatoire	Oui
SetNetworkInterfaces	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkProtocols	Périphérique	Obligatoire	Non
SetNetworkProtocols	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkDefaultGateway	Périphérique	Obligatoire	Non
SetNetworkDefaultGateway	Périphérique	Obligatoire	Non

ONVIF 9.5.3 Liste des fonctions pour le système

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetDeviceInformation	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetSystemDateAndTime	Périphérique	Obligatoire	Oui
SetSystemDateAndTime	Périphérique	Obligatoire	Non
SetSystemFactoryDefault	Périphérique	Obligatoire	Non
Redémarrage	Périphérique	Obligatoire	Non

Fonctions ONVIF qui ne sont pas prises en charge par Milestone ONVIF Bridge :

- ONVIF 8.1.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l'enregistrement – Enregistrement dynamique
- ONVIF 8.1.4 Liste des fonctions pour le contrôle de l'enregistrement – Pistes dynamiques
- ONVIF 9.1.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l'enregistrement

- ONVIF 9.1.5.3 Liste des fonctions pour le contrôle de l'enregistrement – Utilisation d'un destinataire en tant que source
- ONVIF 9.2.3 Liste des fonctions pour la configuration de la source de l'enregistrement
- ONVIF 9.6.3 Liste des fonctions pour la gestion de l'utilisateur
- ONVIF 9.7.4 Liste des fonctions pour la gestion de l'événement

Fonctions prises en charge pour ONVIF Profil S

Les tableaux suivants contiennent une liste des fonctions prises en charge pour le Profil S ONVIF. Les tableaux indiquent si ces fonctions sont obligatoires, facultatives ou conditionnelles, selon les spécifications.

La colonne Mise en œuvre indique si la fonction a été mise en œuvre dans le Milestone ONVIF Bridge. Les champs marqués comme Maquette indiquent que le serveur envoie une réponse valide conformément à la norme, mais que le système ne vérifie pas si les données qu'elle contient sont correctes.

ONVIF 7.2.3 Liste des fonctions de capacité pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetCapabilities	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetWsdUrl	Périphérique	Obligatoire	Oui (maquette)

ONVIF 7.3.3 Liste des fonctions de découverte pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
WS-Discovery	Core	Obligatoire	Oui
GetDiscoveryMode	Périphérique	En option	Non
SetDiscoveryMode	Périphérique	En option	Non
GetScopes	Périphérique	En option	Oui
SetScopes	Périphérique	En option	Non
AddScopes	Périphérique	En option	Non
RemoveScopes	Périphérique	En option	Non

ONVIF 7.4.3 Liste des fonctions de configuration du réseau pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetHostname	Périphérique	Obligatoire	Non

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
SetHostname	Périphérique	Obligatoire	Non
GetDNS	Périphérique	Obligatoire	Oui (maquette)
SetDNS	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkInterfaces	Périphérique	Obligatoire	Oui
SetNetworkInterfaces	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkProtocols	Périphérique	Obligatoire	Non
SetNetworkProtocols	Périphérique	Obligatoire	Non
GetNetworkDefaultGateway	Périphérique	Obligatoire	Non
SetNetworkDefaultGateway	Périphérique	Obligatoire	Non

ONVIF 7.5.3 Liste des fonctions système pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetDeviceInformation	Périphérique	Obligatoire	Oui
GetSystemDateAndTime	Périphérique	Obligatoire	Oui
SetSystemDateAndTime	Périphérique	Obligatoire	Non
SetSystemFactoryDefault	Périphérique	Obligatoire	Non
Redémarrage	Périphérique	Obligatoire	Non

ONVIF 7.8.3 Liste des fonctions de flux pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetProfiles	Multimédia	Obligatoire	Oui
GetStreamUri	Multimédia	Obligatoire	Oui
Flux média à l'aide de RTSP	Streaming	Obligatoire	Oui

ONVIF 7.10.3 Liste des fonctions de configuration de l'encodeur vidéo pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
GetVideoEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire	Oui
AddVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
RemoveVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
SetVideoEncoderConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
GetCompatibleVideoEncoderConfigurations	Multimédia	Obligatoire	Non
GetVideoEncoderConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire	Oui (maquette)
GetGuaranteedNumberOfVideoEncoderInstances	Multimédia	Obligatoire	Non

ONVIF 7.11.3 Liste des fonctions de configuration du profil média pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetProfiles	Multimédia	Obligatoire	Oui
GetProfile	Multimédia	Obligatoire	Oui
CreateProfile	Multimédia	Obligatoire	Non
DeleteProfile	Multimédia	Obligatoire	Non

ONVIF 7.12.3 Liste des fonctions de configuration de la source vidéo pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GetVideoSources	Multimédia	Obligatoire	Oui
GetVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Oui
GetVideoSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire	Oui
AddVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
RemoveVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
SetVideoSourceConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
GetCompatibleVideoSourceConfigurations	Multimédia	Obligatoire	Non
GetVideoSourceConfigurationOptions	Multimédia	Obligatoire	Non

ONVIF 8.3.3 Liste des fonctions PTZ pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
AddPTZConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
RemovePTZConfiguration	Multimédia	Obligatoire	Non
GetNodes	PTZ	Obligatoire	Oui
GetNode	PTZ	Obligatoire	Oui
GetConfigurations	PTZ	Obligatoire	Non
GetConfiguration	PTZ	Obligatoire	Non
GetConfigurationOptions	PTZ	Obligatoire	Non
SetConfiguration	PTZ	Obligatoire	Non
ContinuousMove	PTZ	Obligatoire	Oui
Arrêt	PTZ	Obligatoire	Oui
GetStatus	PTZ	Obligatoire	Oui

ONVIF 8.4.3 PTZ – Liste des fonctions de positionnement absolu pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
AbsoluteMove	PTZ	Obligatoire	Oui

ONVIF 8.5.3 PTZ – Liste des fonctions de positionnement relatif pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
RelativeMove	PTZ	Obligatoire	Oui

ONVIF 8.6.3 PTZ – Liste des fonctions de préséglage pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
SetPreset	PTZ	Obligatoire	Oui
GetPresets	PTZ	Obligatoire	Oui
GotoPreset	PTZ	Obligatoire	Oui
RemovePreset	PTZ	Obligatoire	Non

ONVIF 8.7.3 PTZ – Liste des fonctions de positionnement de base pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
GotoHomePosition	PTZ	Obligatoire	Oui
SetHomePosition	PTZ	Conditionnelle	Non

ONVIF 8.8.3 PTZ – Liste des fonctions de commande auxiliaire pour les périphériques

Fonction	Service	Périphérique	Mise en œuvre
SendAuxiliaryCommand	PTZ	Obligatoire	Oui

Fonctions ONVIF qui ne sont pas prises en charge par Milestone ONVIF Bridge :

- 7.6.3 Liste des fonctions de gestion de l'utilisateur pour les périphériques
- 7.7.3 Liste des fonctions de gestion de l'événement pour les périphériques
- 7.13.3 Liste des fonctions de configuration des métadonnées pour les périphériques
- 8.1.3 Flux vidéo – Liste des fonctions MPEG4 pour les périphériques
- 8.2.3 Flux vidéo – Liste des fonctions H264 pour les périphériques
- 8.9.3 Liste des fonctions de flux audio pour les périphériques
- 8.12.3 Liste des fonctions de flux multicast pour les périphériques
- 8.13.3 Liste des fonctions de sorties de relais pour les périphériques
- 8.14.3 Liste des fonctions NTP pour les périphériques
- 8.15.3 Liste des fonctions DNS dynamiques pour les périphériques
- 8.16.3 Liste des fonctions de configuration zéro pour les périphériques
- 8.17.3 Liste des fonctions de sorties de relais pour les périphériques



helpfeedback@milestone.dk

À propos de Milestone

Milestone Systems est un fournisseur leader de l'édition de logiciels de gestion de vidéo sur plate-forme ouverte : une technologie qui permet au monde de découvrir comment garantir la sécurité, protéger les actifs et augmenter l'efficacité commerciale. Milestone Systems permet une communauté de plate-forme ouverte qui alimente la collaboration et l'innovation par le développement et l'utilisation de la technologie de la vidéo en réseau, avec des solutions fiables et évolutives qui ont fait leurs preuves sur plus de 150 000 sites à travers le monde. Fondée en 1998, Milestone Systems opère en tant que société autonome du Canon Group. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse <https://www.milestonesys.com/>.

