

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

XProtect® VMS 2021 R2

入门指南 - 单台计算机安装

XProtect Corporate

XProtect Expert

XProtect Professional+

XProtect Express+



目录

Copyright、商标和免责声明	3
总览	4
关于本指南	4
授予许可	5
许可证（已解释）	5
授权类型	5
基本授权	5
装置授权	5
Milestone Interconnect™ 的摄影机授权	6
增值产品授权	6
授权启动	6
要求和注意事项	7
“开始使用”检查表	7
开始安装前	8
准备服务器和网络	8
病毒扫描（已解释）	8
准备摄像机和设备	9
注册软件许可证号	9
安装	10
安装本系统	10
下载 XProtect® Device Pack	12
安装客户端	12
安装 XProtect Smart Client	12
XProtect Smart Client 界面	14
安装 Management Client	15
Management Client 界面	16
优化	17
系统扩展	17

Copyright、商标和免责声明

Copyright © 2021 Milestone Systems A/S

商标

XProtect 是 Milestone Systems A/S 的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。Android 是 Google Inc. 的商标。

本文涉及的所有其他商标均为其各自所有者的商标。

免责声明

本文仅可用作一般信息，在制作时已做到力求准确。

因使用该信息而引发的任何风险均由使用者承担，系统中的任何信息均不应解释为任何类型的担保。

Milestone Systems A/S 保留进行修改的权利，恕不另行通知。

本文的示例中使用的所有人名和组织名称均为虚构。如有雷同，纯属巧合。

本产品可能会使用第三方软件，第三方软件可能会应用特定条款和条件。出现这种情况时，您可在 Milestone 系统安装文件夹中的 3rd_party_software_terms_and_conditions.txt 文件里找到详细信息。

总览

关于本指南

本 XProtect VMS 单台计算机安装指南可用作参考点，方便您开始使用系统。此指南将帮助您执行基本安装，并验证客户端和服务端之间的连接。

此指南包含一些检查表和任务，可帮助您开始使用软件，并帮助您准备好使用系统。

檢視 Milestone 網站 (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) 以獲取更新，確認您安裝的是最新版本的軟體。

授予许可

许可证（已解释）

在开始安装之前，您可了解本主题中的许可证。



如果您正在安装 XProtect Essential+，您可以免费执行具有八个装置授权的系统。已启用自动许可证激活，硬件设备将在添加到系统后激活。



只有在升级到更高级的 XProtect 产品时，本主题其余部分才相关。

在购买软件和许可证时，您将获得：

- 每封电子邮件都会收到订单确认和以您的 SLC（软件许可证号）命名的软件许可证文件及其 .lic 扩展名
- Milestone Care 覆盖范围

在开始前，请从我们的网站 (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) 下载软件。在安装软件时，系统会要求您提供有效的许可证文件（名为 .lic）。

授权类型

XProtect 授权系统中有多個授权类型。

基本授权

XProtect VMS 产品之一至少应有一个基本授权。您还可拥有 XProtect 增值产品的一个或多个基本授权。

装置授权

您至少应有多個装置授权。通常，每个硬件装置 (包含您要新增到系统的一个摄影机) 都需要一个装置授权。但这可能会因不同硬件装置 (是否为 Milestone 受支援硬件装置) 而异。如需更多资讯，请参阅第 5 頁上的 [受支援的硬體裝置](#) 和第 6 頁上的 [不受支援的硬體裝置](#)。

如果您要使用 XProtect Mobile 中的视讯推送功能，每个行动装置或平板电脑还需要一个装置授权，以便将视讯推送至您的系统。

连接到您装置的喇叭、麦克风或是输入与输出装置，不需要硬件装置授权。

受支援的硬體裝置

通常，每个硬件装置 (包含您要新增到系统的一个摄影机) 都需要一个装置授权。但一些受支援的硬件装置需要多個装置授权。您可以在 Milestone 网站 (<https://www.milestonesys.com/supported-devices/>) 上支援硬體的清單中查看您的硬體裝置需要的裝置授權數量。

對於多達 16 個頻道的視訊編碼器，每個視訊編碼器 IP 位址僅需一個裝置授權。視訊編碼器可設有一個或多個 IP 位址。但是，如果視訊編碼器包含的頻道超過 16 個，則視訊編碼器上每個啟動的攝影機均需一個裝置授權 - 前 16 個啟動的攝影機也是如此。

不受支援的硬體裝置

對於不受支援的硬體裝置，使用一個視訊頻道的每個已啟動攝影機需要一個裝置授權。

不受支援的硬體裝置不會顯示在 Milestone 網站 (<https://www.milestonesys.com/supported-devices/>) 的受支援硬體清單中。

Milestone Interconnect™ 的攝影機授權

要執行 Milestone Interconnect，您需要在中央站台的 Milestone Interconnect 攝影機授權數以檢視。要求的 Milestone Interconnect 攝影機授權數目取決於您想要接收資料的遠端站台的硬體裝置數目。只有 XProtect Corporate 可作為中央站點。

加值產品授權

大部分 XProtect 加值產品都需要額外的授權類型。軟件許可證文件還包含關於附加產品許可證的信息。部分加值產品具有自己的獨立軟體授權檔案。

授權啟動

安裝監控系統之後，監控系統會基於許可證運行，這些許可證需要在特定期限結束之前進行激活。此期限為寬限期。一旦安裝完成之後，可以在 Management Client **基本** > **授權資訊** 頁面中獲得有關此 SLC 的所有安裝的授權概要。

Milestone 建議您在執行最終調整之前激活許可證。如果不在寬限期到期前激活許可證，未激活其許可證的所有記錄服務器和攝像機都會停止向監控系統發送數據。

若要激活許可證：

- 如需線上啟動，可在 Milestone 網站 (<https://online.milestonesys.com/>) 上用 My Milestone 帳戶登入 Software Registration (軟體註冊) 頁。
- 要進行脫機激活，必須導出 Management Client 中的許可證請求 (.lrq) 文件，然後登錄“軟件註冊”頁面並上傳該 .lrq 文件。

在上傳 .lrq 文件之後，Milestone 將通過電子郵件為您發送激活的 .lic 文件以進行導入

要求和注意事项

“开始使用”检查表

请执行以下检查表所列的操作，确保您以正确顺序执行安装步骤。

已完成？	步骤	详细信息
<input type="checkbox"/>	准备服务器和网络	全新且完全更新的 Microsoft Windows® 安装 已安装 Microsoft® .NET Framework 4.8 或更新版本 分配静态 IP 地址，或对所有系统组件进行 DHCP 保留
<input type="checkbox"/>	关于病毒扫描	排除特定文件类型和文件夹
<input type="checkbox"/>	准备摄像机和设备	确保 XProtect 系统支持摄像机型号和固件 摄像机必须连接到网络，并且您可以从安装本系统的计算机访问它们
<input type="checkbox"/>	注册软件许可证号	移至 Milestone 网站 (https://online.milestonesys.com/) 並註冊您的 SLC 获取 .lic 文件 该步骤不适用于 XProtect Essential+ 系统
<input type="checkbox"/>	下载安装文件	移至 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 並下載相關的安裝檔案
<input type="checkbox"/>	安装本系统	單一電腦安裝的詳細說明，請參閱第 10 頁上的 安装本系统
<input type="checkbox"/>	在其他计算机上安装客户端	第 12 頁上的 安装 XProtect Smart Client 第 15 頁上的 安装 Management Client

开始安装前

准备服务器和网络

操作系统

确保所有服务器都具有全新安装的 Microsoft Windows 操作系统，并且使用最新的 Windows 更新对其执行更新。

如需系统各种元件系统需求的相關資訊，請前往 Milestone 網站 (<https://www.milestonesys.com/systemrequirements/>)。

Microsoft® .NET Framework

檢查所有伺服器是否已安裝 Microsoft.NET Framework 4.8 或更高版本。

网络

分配静态 IP 地址或对所有系统组件和摄像机进行 DHCP 保留。为确保网络上有足够的带宽可用，您必须了解系统如何以及何时消耗带宽。网络上的主要负载包括三个元素：

- 摄像机视频流
- 客户端显示视频
- 录制视频的存档

记录服务器从摄像机检索视频流，这会导致网络恒定负载。用于显示视频的客户端会占用网络带宽。如果客户端视图内容没有发生变化，则负载是恒定的。视图内容中的变更、视频搜索或播放会使负载动态化。

录制视频的存档是选配功能，当计算机中的内存系统无足够的空间时，该功能可以让系统将录制视频移到网络存储。这是一个需制定相应计划的作业，您必须对其进行定义。通常情况下，您存档到网络驱动器，这使其成为网络上计划的动态负载。

您的网络必须具备带宽余量，以应对这些峰值流量。这可增强系统响应能力和总体用户体验。

病毒扫描（已解释）

XProtect 软件包含数据库，并且与任何其他数据库一样，需要将某些文件和文件夹排除在病毒扫描之外。如果不实施这些例外，病毒扫描会占用大量系统资源。除此之外，扫描进程可能临时锁定文件，从而可能导致录制进程中断甚至造成数据库损坏。

需要执行病毒扫描时，请勿扫描包含记录数据库的记录服务器文件夹（默认为 C:\mediadatabase\，以及所有子文件夹）。还应避免在存档存储目录上执行病毒扫描。

创建以下额外排除对象：

- 文件类型：.blk、.idx、.pic
- 文件夹和子文件夹：
 - C:\Program Files\Milestone
 - C:\Program Files (x86)\Milestone
 - C:\ProgramData\Milestone

组织可能会有关于病毒扫描的严格准则，但重要的是，上述文件夹和文件应被排除在病毒扫描之外。

准备摄像机和设备

确保您的摄像机和设备受支持。

在 Milestone 網站上，您可以找到支援裝置的詳細清單和韌體版本 (<https://www.milestonesys.com/supported-devices/>)。Milestone 开发了用于设备或设备系列的独特驱动程序，以及用于基于标准的设备（如 ONVIF、或使用 RTSP/RTP 协议的设备）的通用驱动程序。

使用通用驱动程序以及未专门列为受支持设备的某些设备可工作，但 Milestone 不为这些设备提供支持。

确认您可以通过网络访问摄像机

记录服务器必须可以与摄像机连接。要验证这一点，在您要安装 XProtect 系统的计算机上，从浏览器或摄像机随附软件连接到您的摄像机。如果无法访问摄像机，则 XProtect 系统也无法访问摄像机。



出于安全考虑，Milestone 建议更改制造商默认设置中的摄像机凭据。

请勿使用供应商提供的软件来访问设备，而是使用 Windows Ping 实用工具。

有关网络配置的信息，请参阅摄像机文档。如果已将您的系统配置为默认端口设置，则必须将摄像机连接到 HTTP 端口 80。此外，您还可以选择更改默认端口设置。



如果更改摄像机的默认凭据，请记住在向系统添加摄像机时使用它们。

注册软件许可证号

安装之前，您必须知道从 Milestone 收到的软件许可证文件的名称和位置。

您可以安装 XProtect Essential+ 的免费版。该版本可为有限数量的摄像机提供 XProtect VMS 的有限功能。必须具有 Internet 连接才能安装 XProtect Essential+。

軟體授權碼 (SLC) 會列印在您的訂單確認上，而軟體授權檔案則是以您的 SLC 命名。Milestone 建議您在安裝前先在我們的網站 (<https://online.milestonesys.com/>) 註冊您的 SLC。经销商也有可能已经帮您完成注册。

安装

安装本系统

单台计算机选项在当前计算机上安装所有服务器和客户端组件。

您可以安装 XProtect Essential+ 的免费版。该版本可为有限数量的摄像机提供 XProtect VMS 的有限功能。必须具有 Internet 连接才能安装 XProtect Essential+。

记录服务器会扫描网络中是否有硬件。发现的设备会自动添加至您的系统。摄像机在视图中预配置，而且系统会创建默认操作员角色。安装后，XProtect Smart Client 会打开并准备就绪以供使用。



如果从以前的产品版本升级，则系统不会扫描摄像机，也不会创建新视图和操作员角色。

1. 從網際網路 (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) 下載軟體，並執行 Milestone XProtect VMS Products 2021 R2 System Installer.exe 檔案。
2. 安装文件会解压。根据安全设置，将显示一个或多个 Windows® 安全警告。接受这些警告，解压将继续。
3. 完成后，会出现 **Milestone XProtect VMS** 安装向导。
 1. 选择安装期间使用的语言（这不是系统在安装后将使用的语言；系统在安装后将使用的语言会在之后进行选择）。单击**继续**。
 2. 阅读 *Milestone 最终用户许可协议*。选中**我接受许可协议中的条款**复选框，然后单击**继续**。
 3. 在**隱私權設定**窗格中，選擇是否要共用使用資料，並按一下**繼續**。



如果您想使系統包含符合 EU GDPR 的安裝，則不得啟用資料保護。如需更多有關資料保護和使用狀況資料收集的資訊，請參閱[GDPR 隱私權指南](#)。



您可以稍後隨時變更隱私權設定。如需更多資訊，請參閱[系統設定\(選項對話方塊\)](#)。

4. 在**输入或浏览许可证文件的位置**中，输入来自XProtect提供商的许可证文件。或者，浏览找到它或单击**XProtect Essential+**链接下载免费许可证文件。系统会先验证许可证文件，然后您才能继续。单击**继续**。



如果您没有有效的许可证文件，可以免费获取一个。单击 **XProtect Essential+** 链接下载免费许可证文件。此时会下载免费许可证文件，而且它会显示在**输入或浏览到许可证文件位置**字段中。

4. 选择单台计算机。

将出现要安装的组件的列表（您无法编辑此列表）。单击**继续**。

5. 在**指定记录服务器设置**窗口中，执行以下操作：

1. 在**记录服务器名称**字段中，输入记录服务器的名称。默认为计算机的名称。
2. **管理服务器地址**字段会显示管理服务器的地址和端口号：localhost:80。
3. 在**选择媒体数据库位置**字段中，选择视频记录要保存到的位置。Milestone 建议您将视频录制内容保存在与安装软件位置不同且非系统驱动器的位置上。默认位置是可用空间最多的驱动。
4. 在**视频记录的保留时间**中，定义希望将视频记录保留的时长。您可以输入1到999天，默认保留时间是7天。
5. 单击**继续**。

6. 在**选择文件位置和产品语言**窗口中，执行以下操作：

1. 在**文件位置**字段中，选择软件安装位置。
2. 在**产品语言**中，选择安装 XProtect 产品时使用的语言。
3. 单击**安装**。

软件现在即会安装。如果尚未安装在计算机上，则在安装过程中会自动安装 Microsoft® SQL Server® Express 和 Microsoft IIS。

系统可能会提示您重新启动计算机。重新启动计算机之后，根据安全设置的不同，可能会出现一条或多条 Windows 安全警告。接受这些警告，安装即完成。

7. 安装完成后，会显示计算机上已安装组件的列表。

单击**继续**将硬件和用户添加到系统中。



如果现在单击**关闭**，您就会绕过配置向导，XProtect Management Client 打开。在 Management Client 中，您可以配置系统，例如将硬件和用户添加到系统中。

8. 在**输入硬件的用户名和密码**窗口中，输入硬件的用户名和密码（已从制造商提供的默认值更改）。

安装程序会扫描网络以获取这些硬件以及具有制造商默认凭据的硬件。

单击**继续**。

9. 在**选择要添加到系统中的硬件**窗口中，选择要添加到系统中的硬件。单击**继续**。

10. 在**配置设备**窗口中，通过单击硬件名称旁边的编辑图标，可以为硬件提供有用的名称。然后，这个名称将作为硬件设备的前缀。

扩展硬件节点以后启用或禁用硬件设备，如摄像机、扬声器和麦克风。



摄像机默认启用，扬声器和麦克风默认禁用。

单击**继续**。

11. 在**添加用户**窗口中，您可以添加 Windows 用户和基本用户。这些用户可以是管理员角色或操作员角色。

定义用户并单击**添加**。

添加完用户后，请单击**继续**。

完成安装和初始配置后，出现**配置完成**窗口，您会看到：

- 添加到系统中的摄像机和设备的列表
- 添加到系统中的用户列表
- XProtect Web Client 和移动设备服务器的地址，您可以复制并与用户共享

单击**关闭**时，XProtect Smart Client 打开，准备就绪。

下载 XProtect® Device Pack

设备软件包是随 XProtect 系统一起安装的一组驱动程序，用于与设备进行交互。设备软件包安装在记录服务器上。Milestone 将持续添加针对新设备和固件版本的支持，并平均每两个月发布一次设备软件包。当您安装 XProtect 系统时，会自动包含设备软件包。要获取最新的设备软件包，请手动检查更新版本以进行下载和安装。

安装完成后若要更新您的装置套件，请移至 Milestone 网站 (<https://www.milestonesys.com/downloads/>) 的下载区段，并下载相关的安装包。



如果您的系统使用非常旧的摄像机，则可能需要下载旧设备的设备软件包。如需更多资讯，请参阅<https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/>。

安装客户端


您可以通过客户端从其他计算机访问您的 XProtect 系统。以下步骤将帮助您下载和安装用于查看视频的 XProtect Smart Client 和用于配置和管理其他计算机上系统的 Management Client。


安装 XProtect Smart Client

XProtect 系统具有内置的公共安装网页。从该网页，您可以下载 XProtect Smart Client 并在网络中的任何其他计算机上进行安装。


1. 要访问公共安装网页，请在浏览器中输入以下 URL：[http://\[computer address\]/installation/](http://[computer address]/installation/)
[computer address] 是 XProtect VMS 计算机的 IP 地址或主机名。
2. 单击**所有语言**并运行下载的文件。
3. 对所有警告单击**是**。将开始执行解包。
4. 选择安装程序的语言，然后单击**继续**。
5. 阅读并接受许可协议。单击**继续**。
6. 选择安装类型。单击**典型**以选择默认值并开始安装。
7. 打开 XProtect Smart Client。将出现 XProtect Smart Client 登录对话框。
8. 在**计算机**字段中指定 XProtect VMS 计算机的主机名或 IP 地址。
9. 选择身份验证，输入用户名和密码。单击**连接**，将打开 XProtect Smart Client。
10. 您可以验证默认视图或添加新视图：在**设置**模式中，添加组，然后向该组添加视图。
11. 通过将摄像机拖放到其中一个视图项目向该视图项目添加摄像机，然后再次单击**设置**。

检查您是否可以查看实时视频，以及摄像机视图右上角的圆形视频指示器是绿色还是红色。绿色表示摄像机正在将视频发送到系统，而红色表示系统目前也正在录制视频。

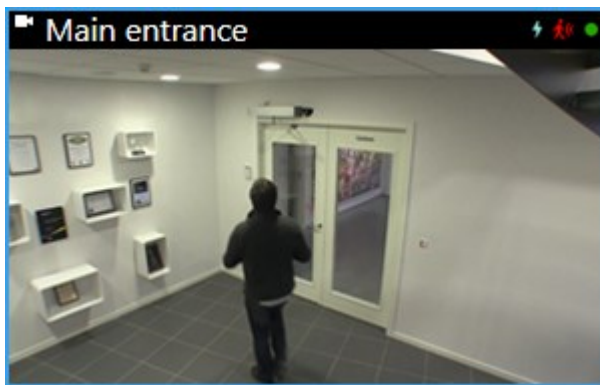

要阅读有关 XProtect Smart Client 中的功能以及可以通过系统完成的操作的详细信息，请单击右上角的**帮助**图标  或按 **F1** 键以获取上下文相关帮助。

XProtect Smart Client 界面

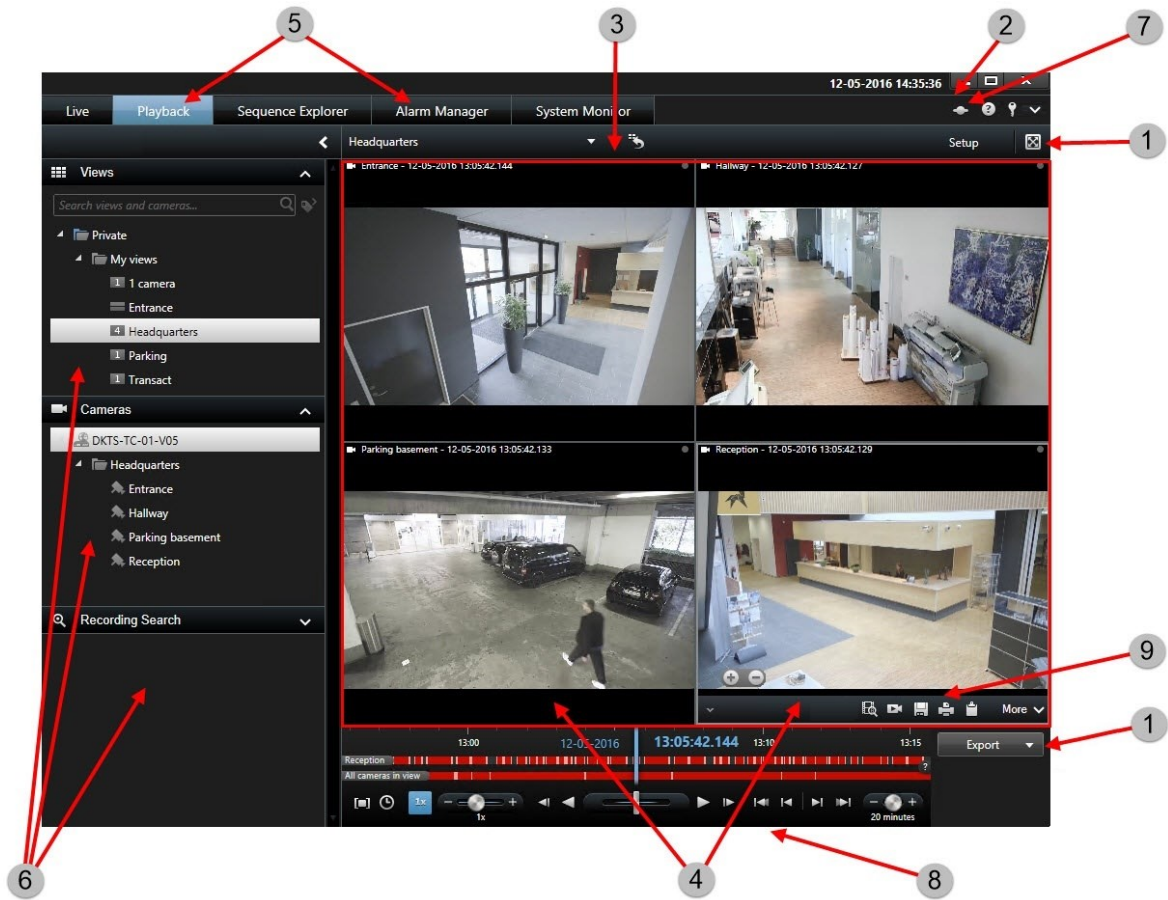

在 XProtect Smart Client 中，您在**实时**选项卡上查看实时视频，并在**播放**选项卡上查看录制的视频。选择**实时**选项卡后，XProtect Smart Client 将连接到监控系统服务器，并在所选视图中显示摄像机的实时视频。

项目	功能
1	任务按钮
2	应用程序工具栏
3	视图
4	视图项目

项目	功能
5	选项卡
6	窗格
7	应用程序按钮
8	时间轴
9	摄像机工具栏


安装 Management Client

XProtect VMS 具有内置的管理安装网页。从该网页，管理员可以下载 Management Client 或其他 XProtect 系统组件并安装到网络中的任何其他计算机上。

1. 要访问管理安装网页，请在浏览器中输入以下 URL：[http://\[computer address\]/installation/admin/](http://[computer address]/installation/admin/)
[computer address] 是 XProtect VMS 计算机的 IP 地址或主机名。
2. 为 **安装程序** 单击所有语言 Management Client。运行下载的文件。
3. 对所有警告单击**是**。将开始执行解包。
4. 选择安装程序的语言。单击**继续**。
5. 阅读并接受许可协议。单击**继续**。
6. 选择文件位置和产品语言。单击**安装**。
7. 安装已完成。将显示已成功安装的组件的列表。单击**关闭**。
8. 单击桌面上的图标以打开 Management Client。
9. 将出现 Management Client 登录对话框。
10. 在**计算机**字段中指定管理服务器的主机名或 IP 地址。
11. 选择身份验证，输入用户名和密码。单击**连接**。Management Client 即会启动。

要阅读有关 Management Client 中的功能以及可以通过系统完成的操作的详细信息，单击工具菜单中的**帮助**。

Management Client 界面

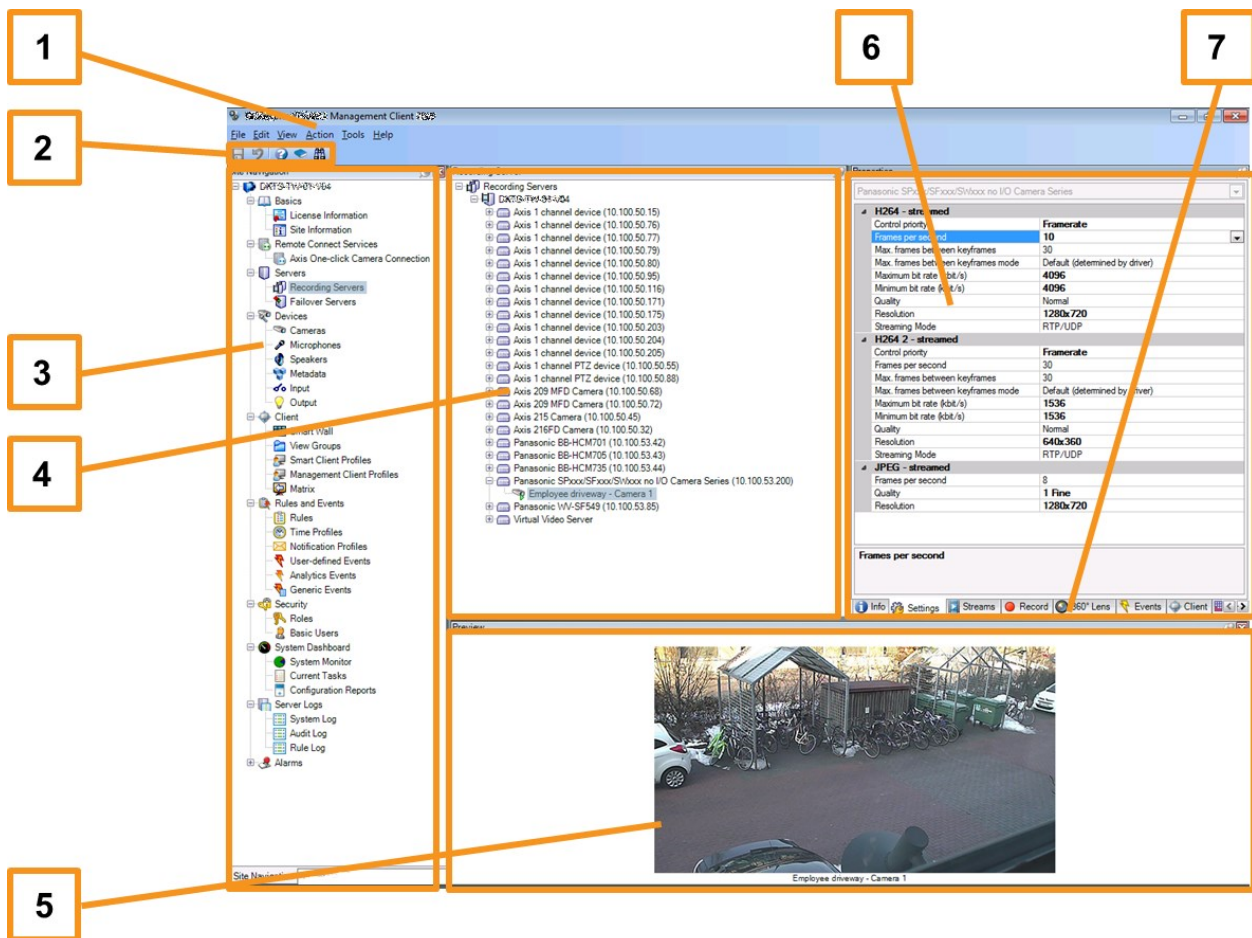

1. 工具菜单
2. 快捷方式图标
3. 站点导航窗格
4. 总览窗格
5. 视频预览
6. 属性
7. 属性选项卡

优化

系统扩展

为支持扩展到跨多个站点的最多数千个摄像机，系统由用于处理特定任务的多个部分组成。您已在单个服务器上安装所有组件。或者，也可以在单独的专用服务器上安装组件，以增减和分配负载。

根据硬件和配置，较小的系统（最多包含 50-100 个摄像机）可在单个服务器上运行。对于包含 100 个以上摄像机的系统，Milestone 建议您为所有或部分组件使用专用服务器。

并非所有安装中都需要所有组件。您可在以后随时添加组件。这些组件可能是其他记录服务器、故障转移记录服务器或移动设备服务器（用于托管和提供 XProtect Mobile 和 XProtect Web Client 访问）。



helpfeedback@milestone.dk

关于 Milestone

Milestone Systems 是领先的开放式平台视频管理软件提供商；其技术可帮助全球企业了解如何确保安全、保护资产并提高业务效率。Milestone Systems 支持开放式平台社区，积极推动网络视频技术开发和使用领域的协作与创新，其可靠且可扩展的解决方案在全球超过 15 万个站点中得到了验证。Milestone Systems 成立于 1998 年，是 Canon Group 旗下的一家独立公司。有关详细信息，请访问 <https://www.milestonesys.com/>。

